


EN UNIVERSAL SNOW BLADE INSTALLATION MANUAL

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО СНЕГООТВАЛА




**RIVAL UNIVERSAL SNOW BLADE
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СНЕГООТВАЛ RIVAL**

444.0070.1.B.K - black/чёрный
444.0070.1.S.K. - gray/серый

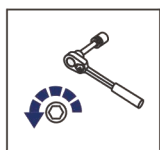

EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

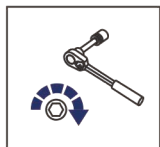


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

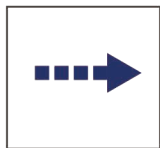

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

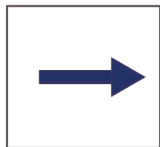
















EN Location/Position Arrow
DE Amordnung/Positionsrichtung
RU Расположение





EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот


Рамa / Frame 444.0098.1



	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10; S - 17; S - 19		HEX S - 5
---	---	---	------------------------------	--	--------------

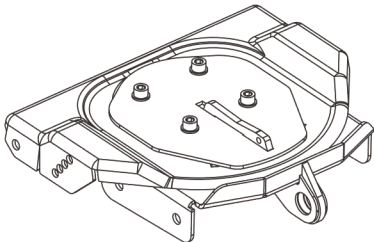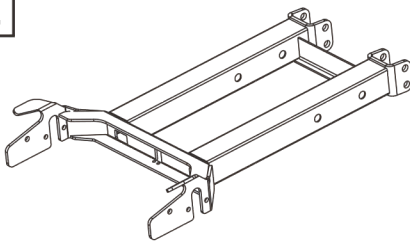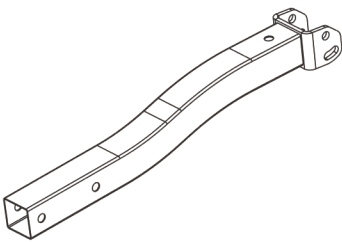

1  x1	2  x1	3  x2			
4  x2	5  x1	6  x2	7  x4	8  x1	9  x2
10  x2	11  x1	12  M10x75x8	13  M12x70x2	14  M12x100x4	15  M6x20x6
16  M6x25x2	17  ø6x16	18  ø10x16	19  ø12x6	20  M6x8	21  M10x8
22  M12x6	23  x2	24  x1			


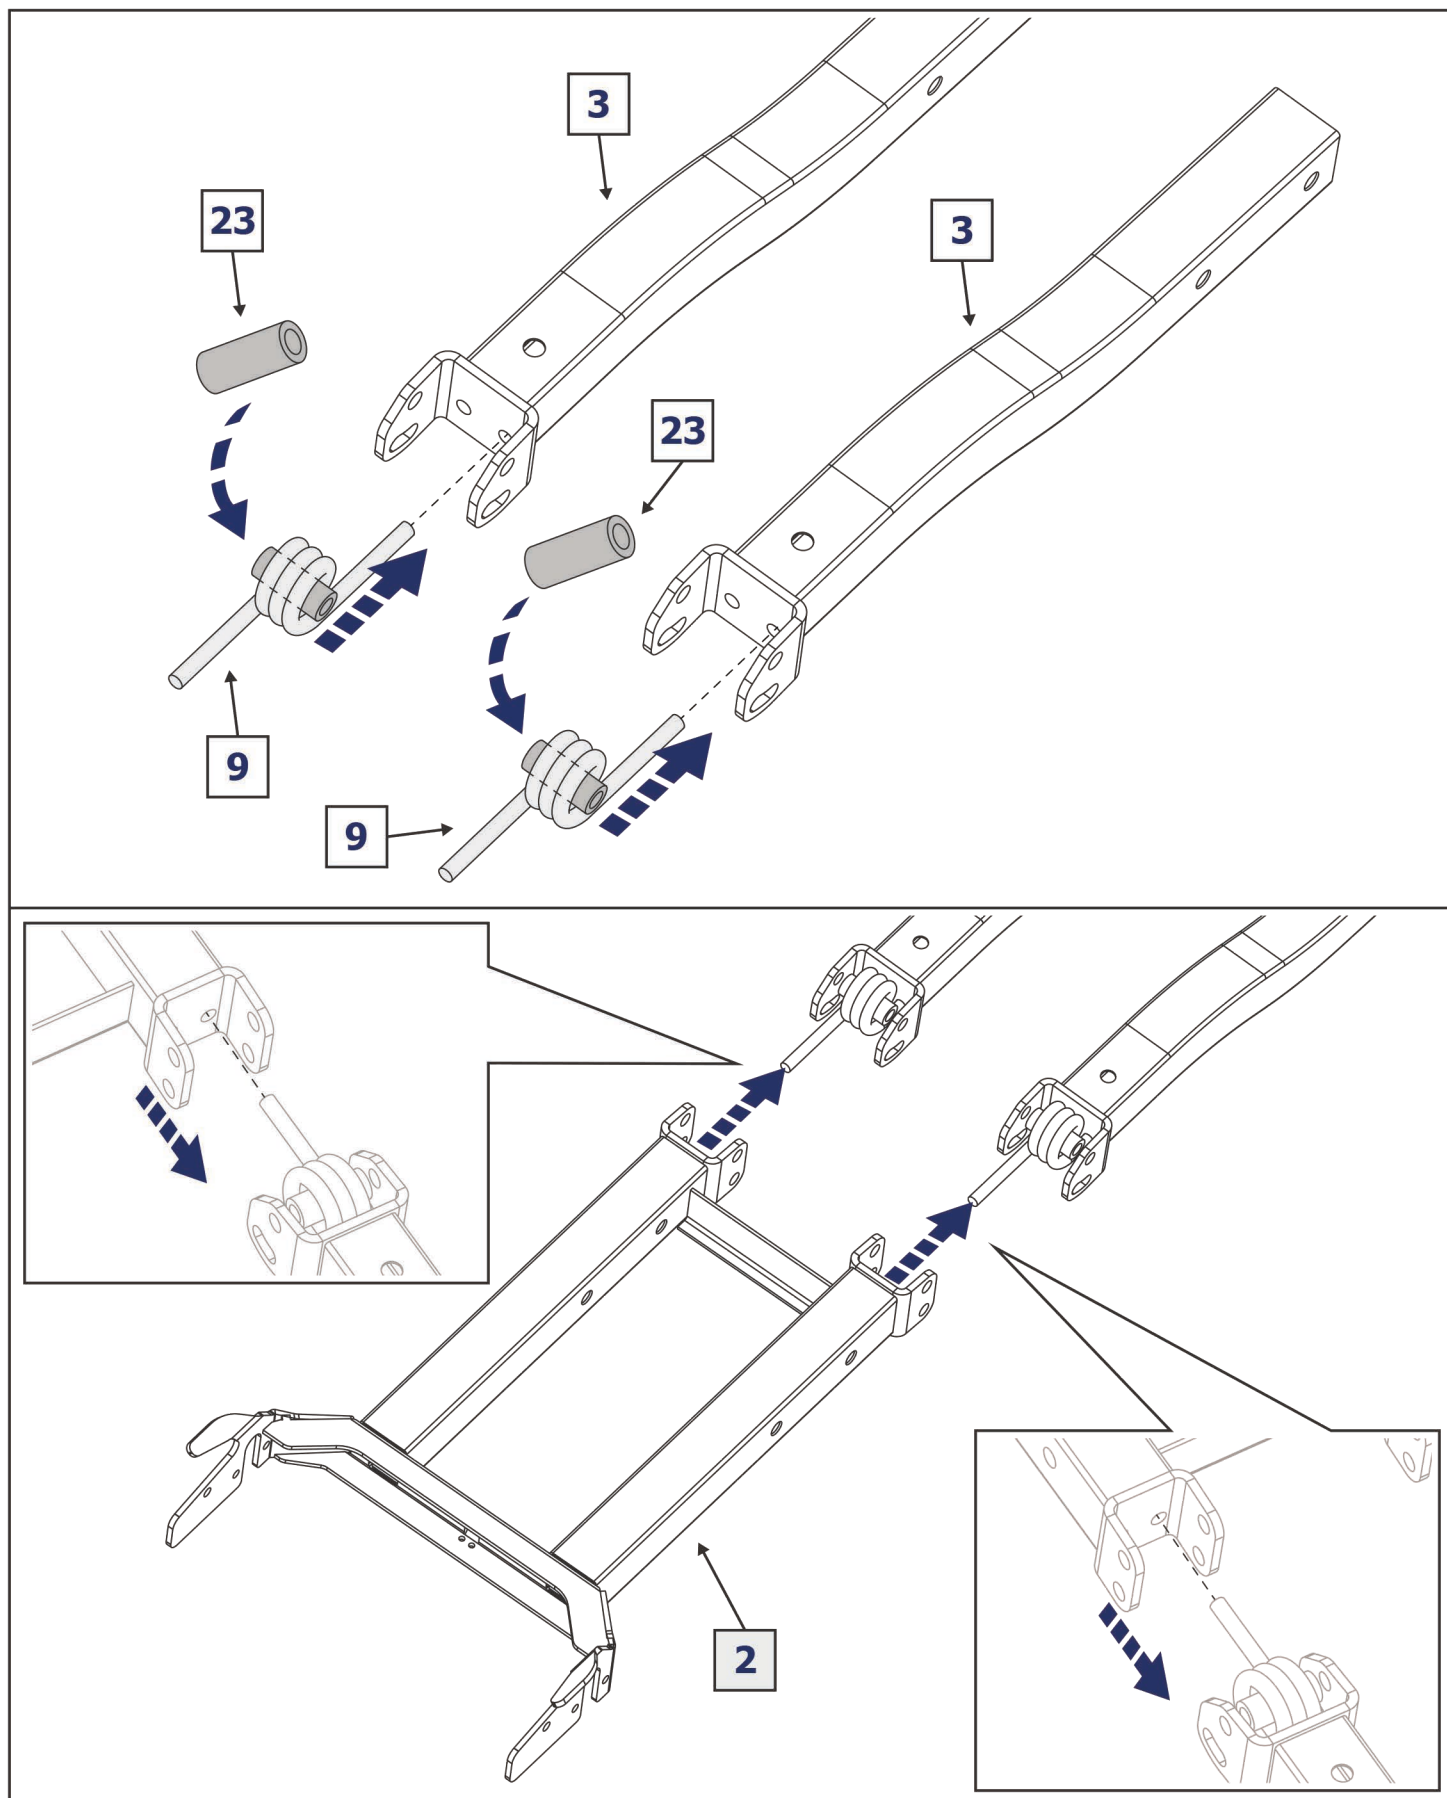



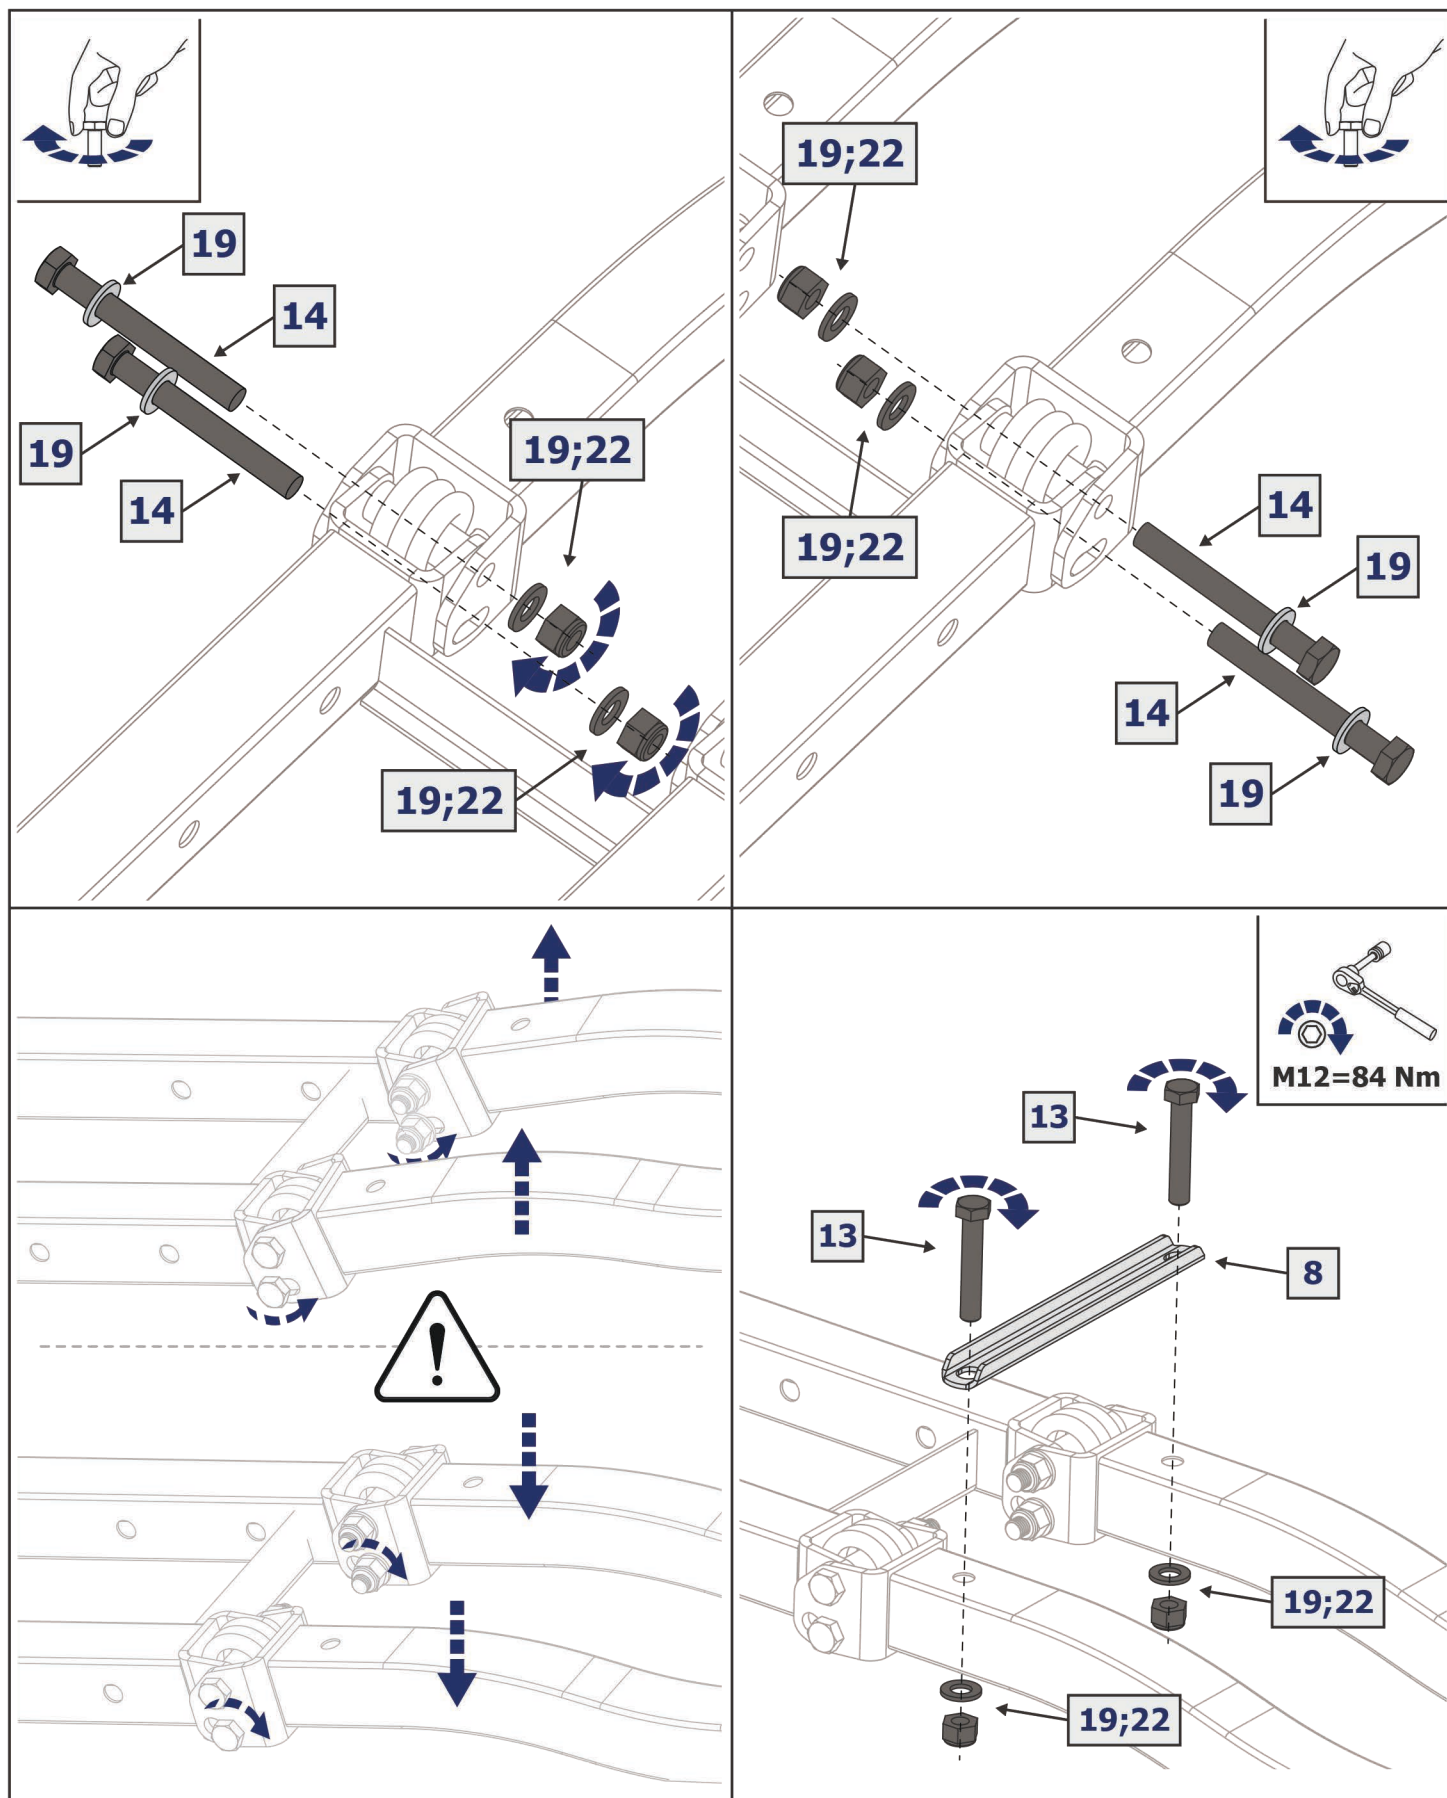


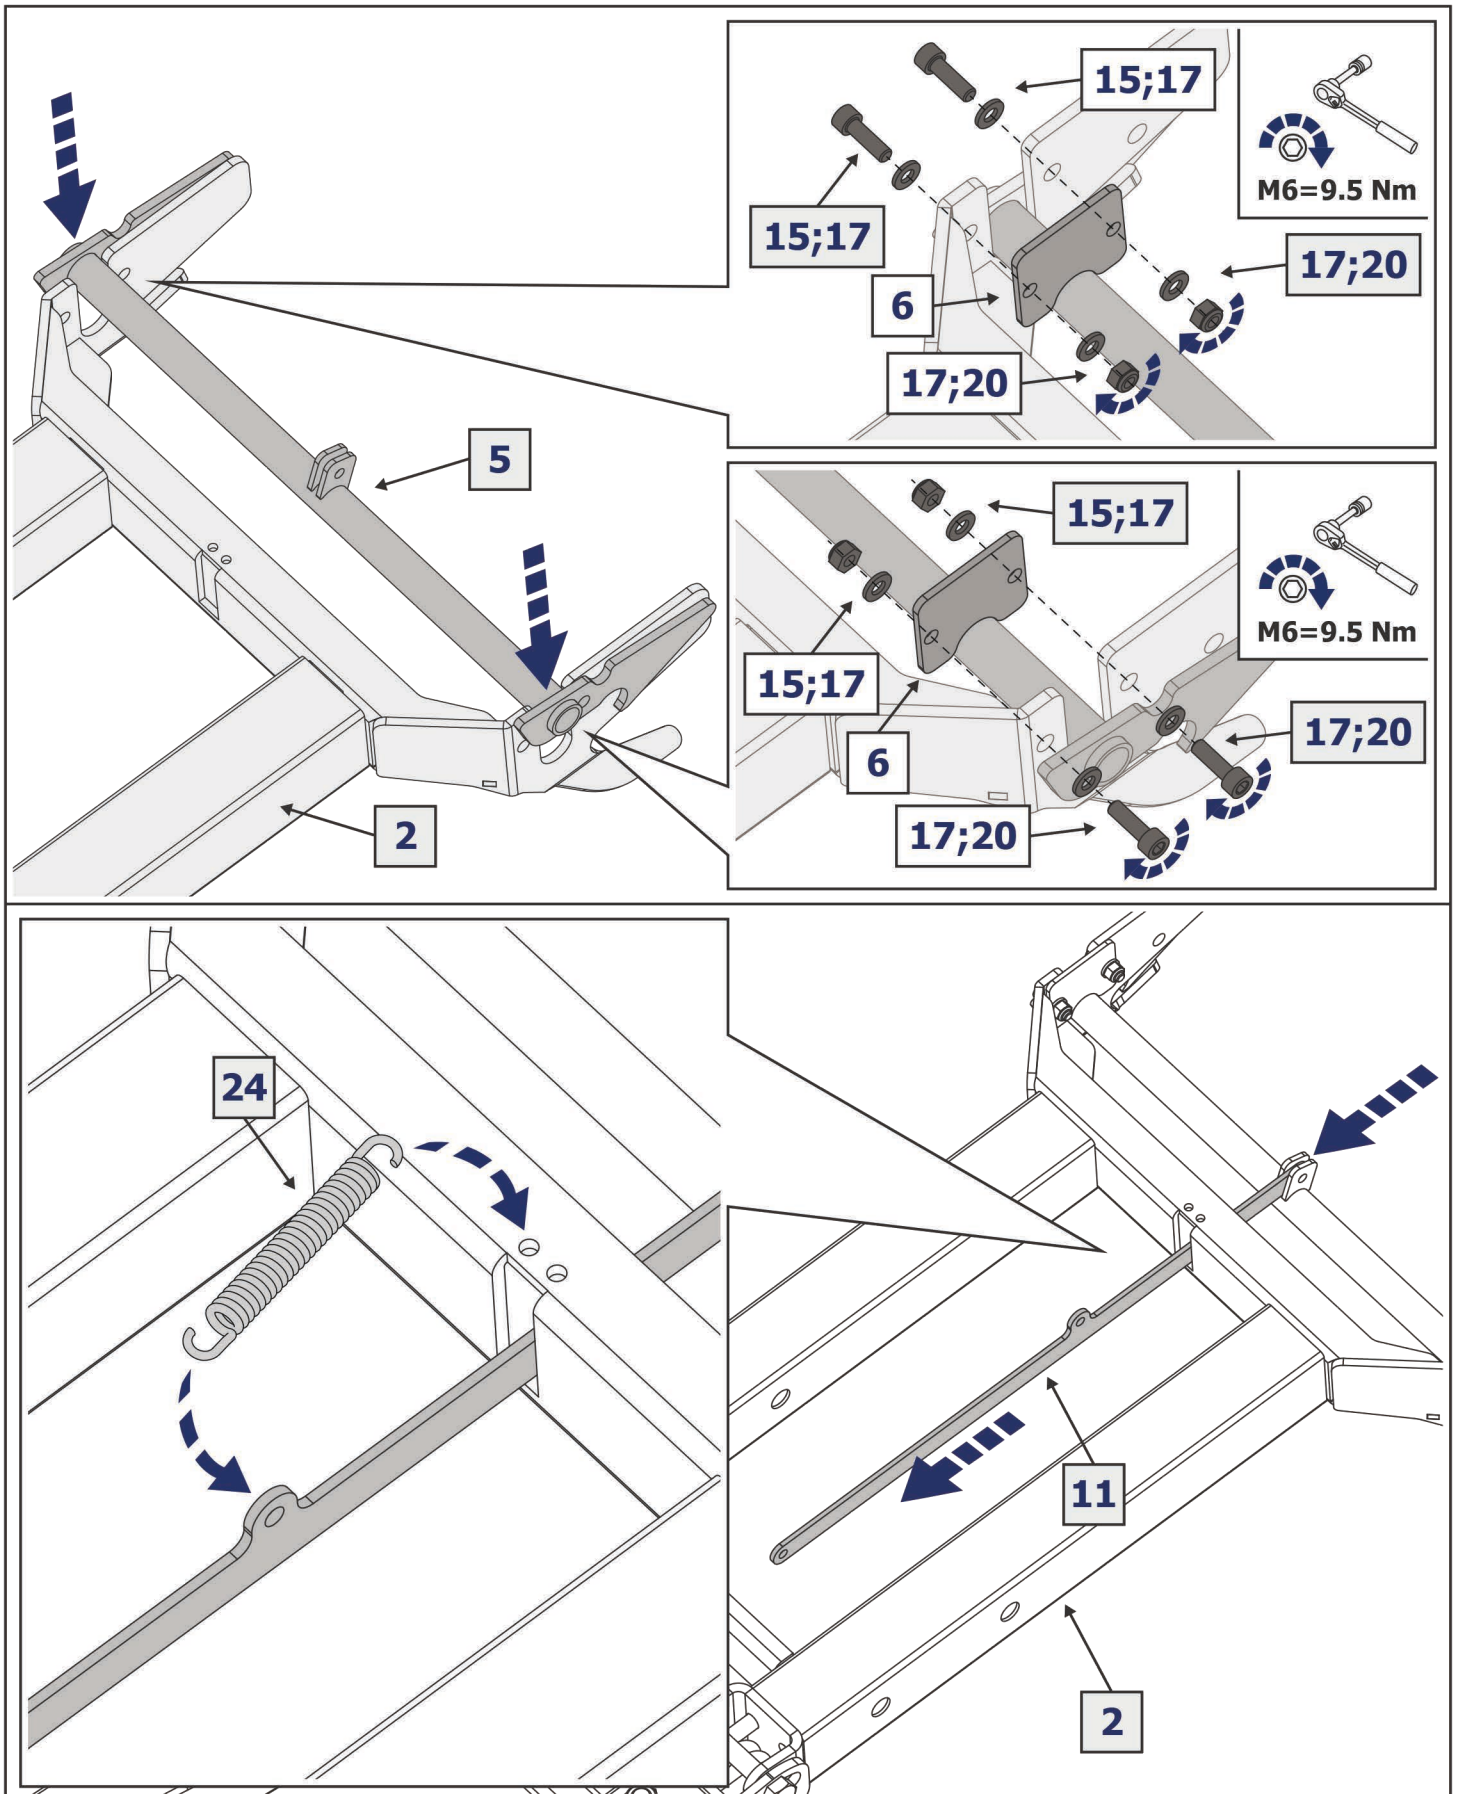


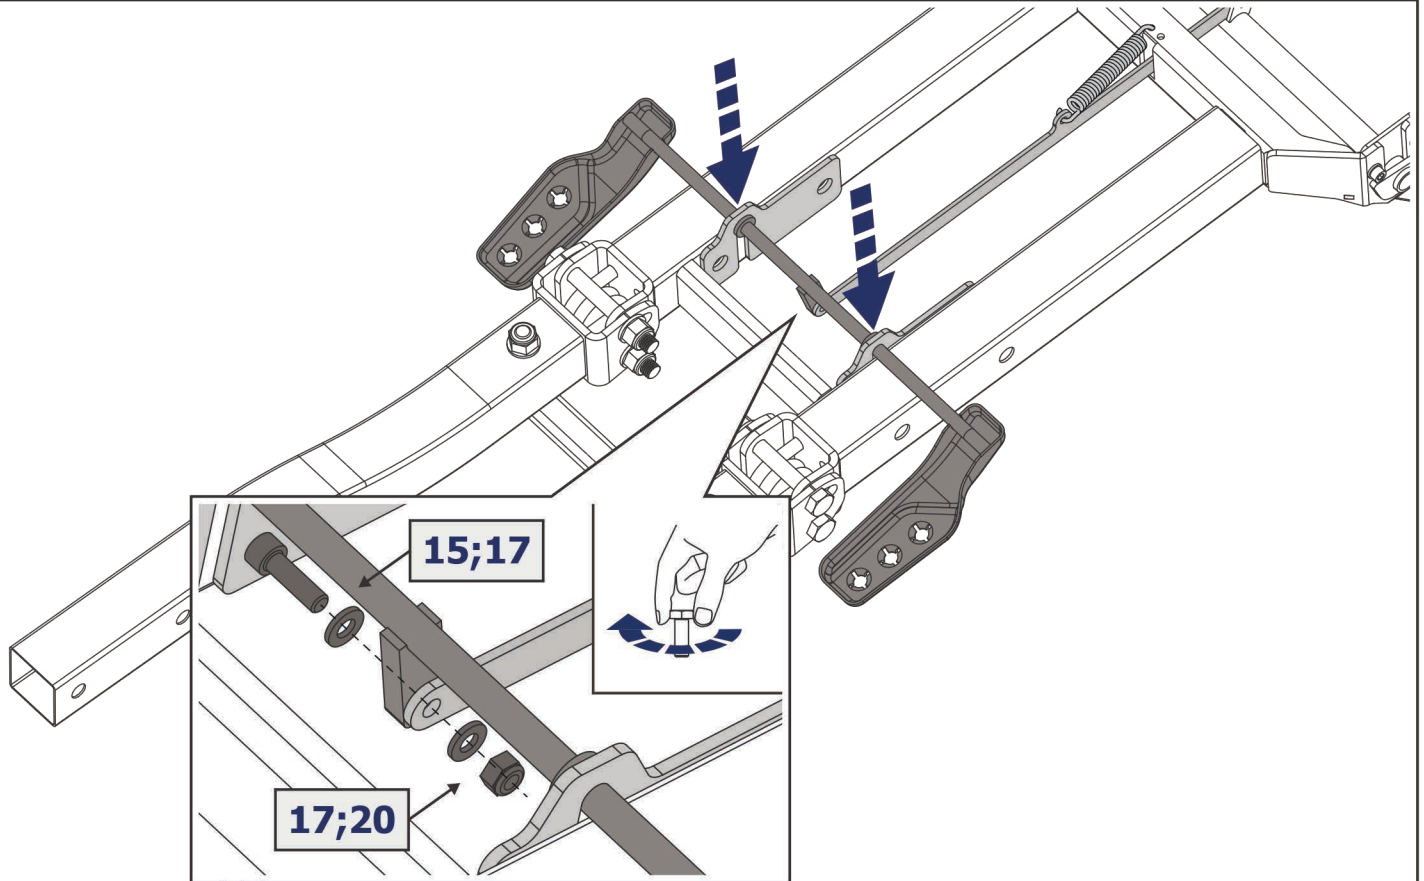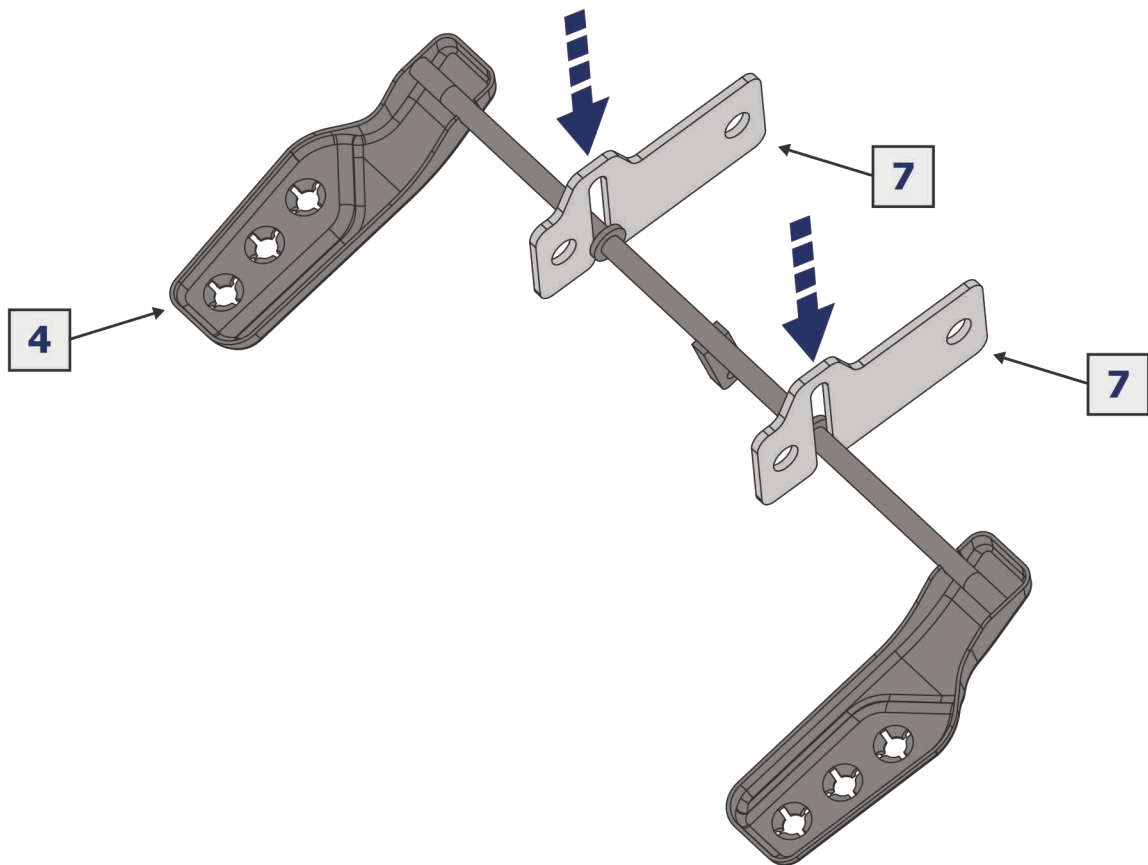

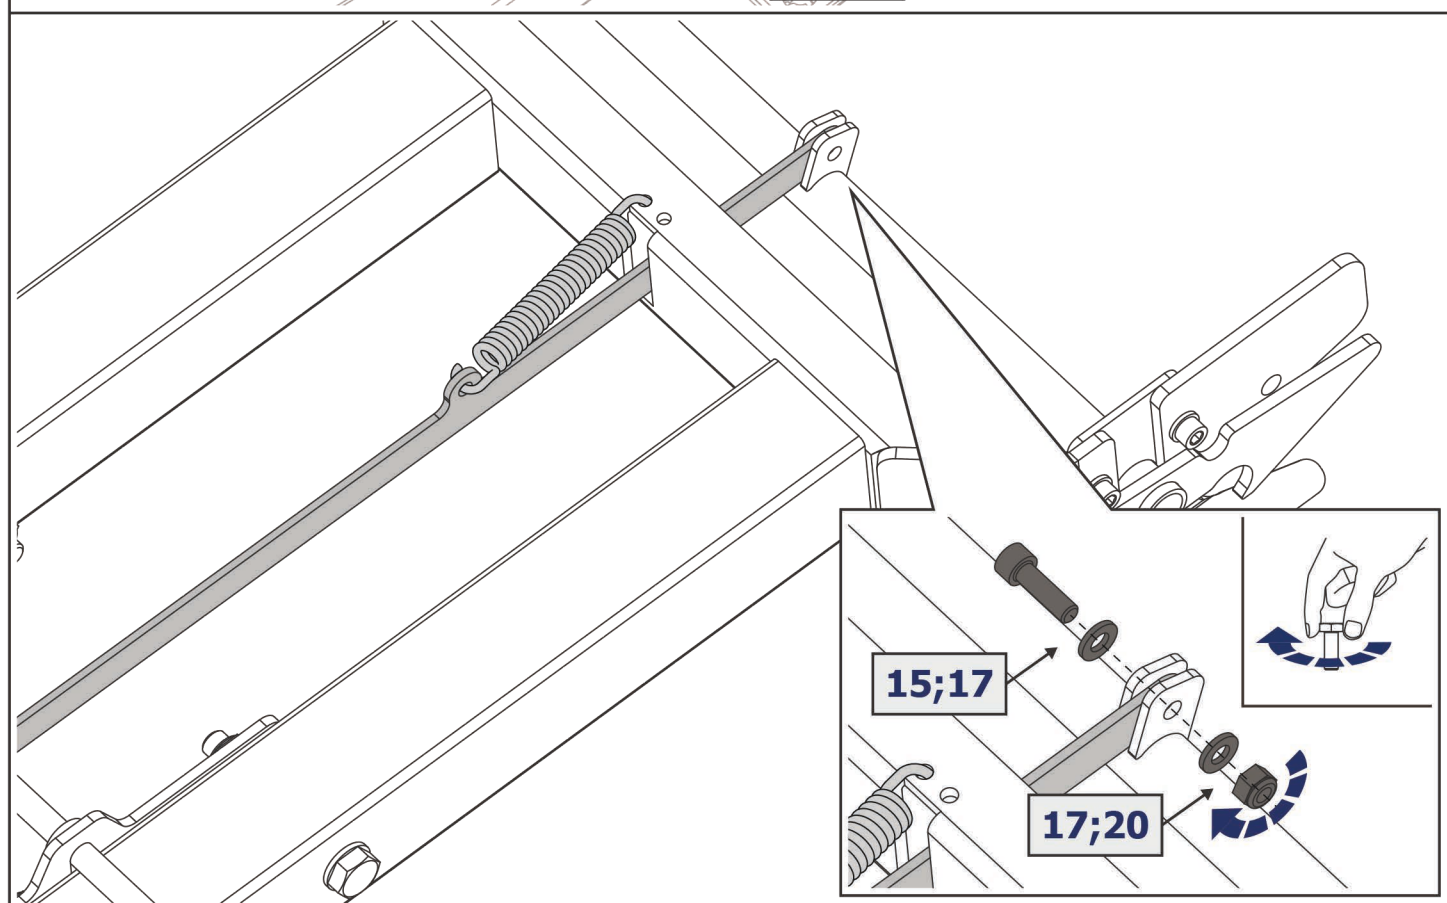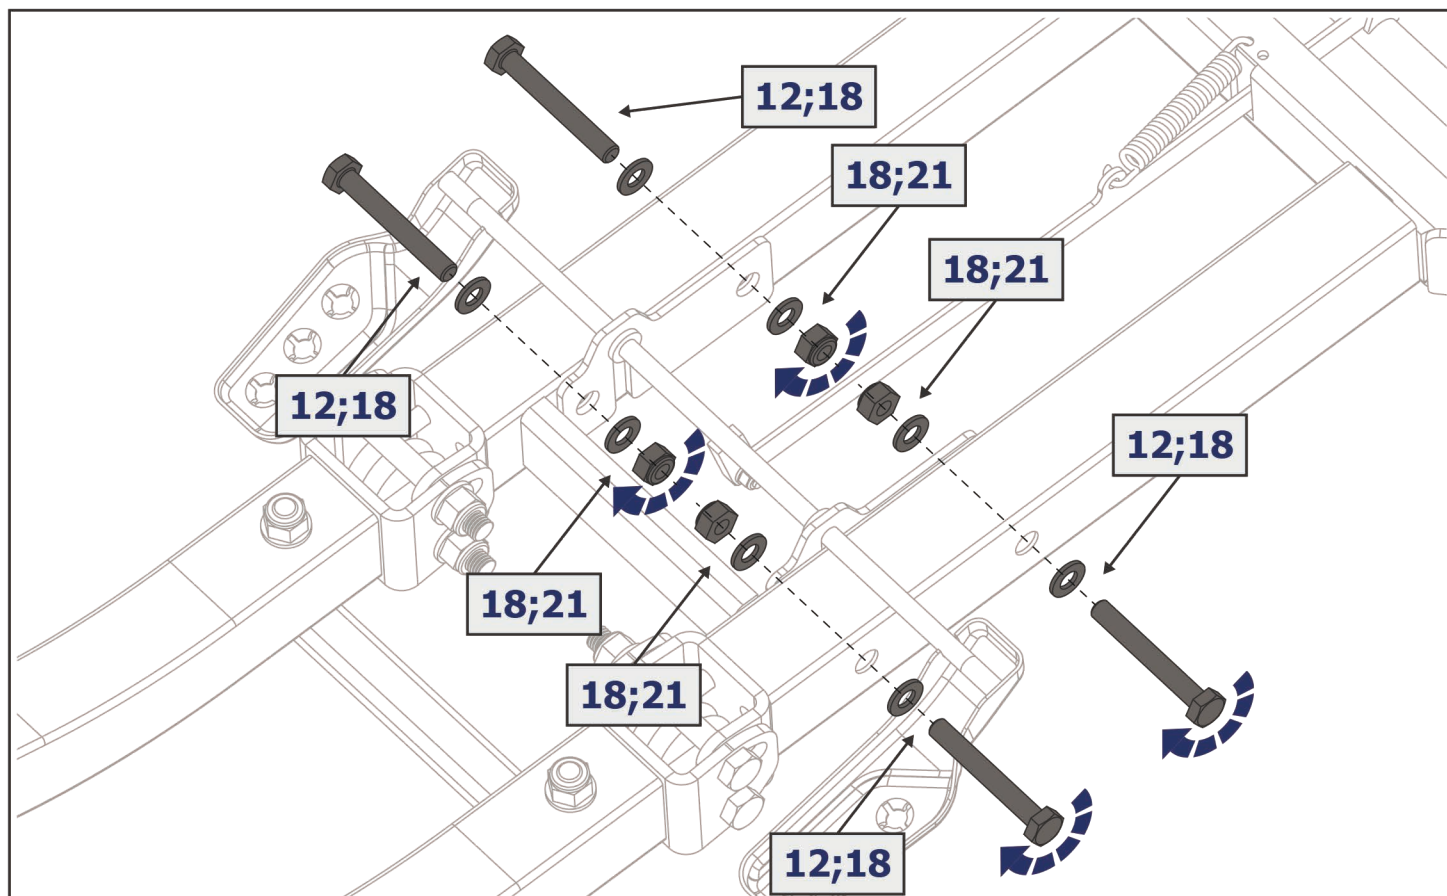







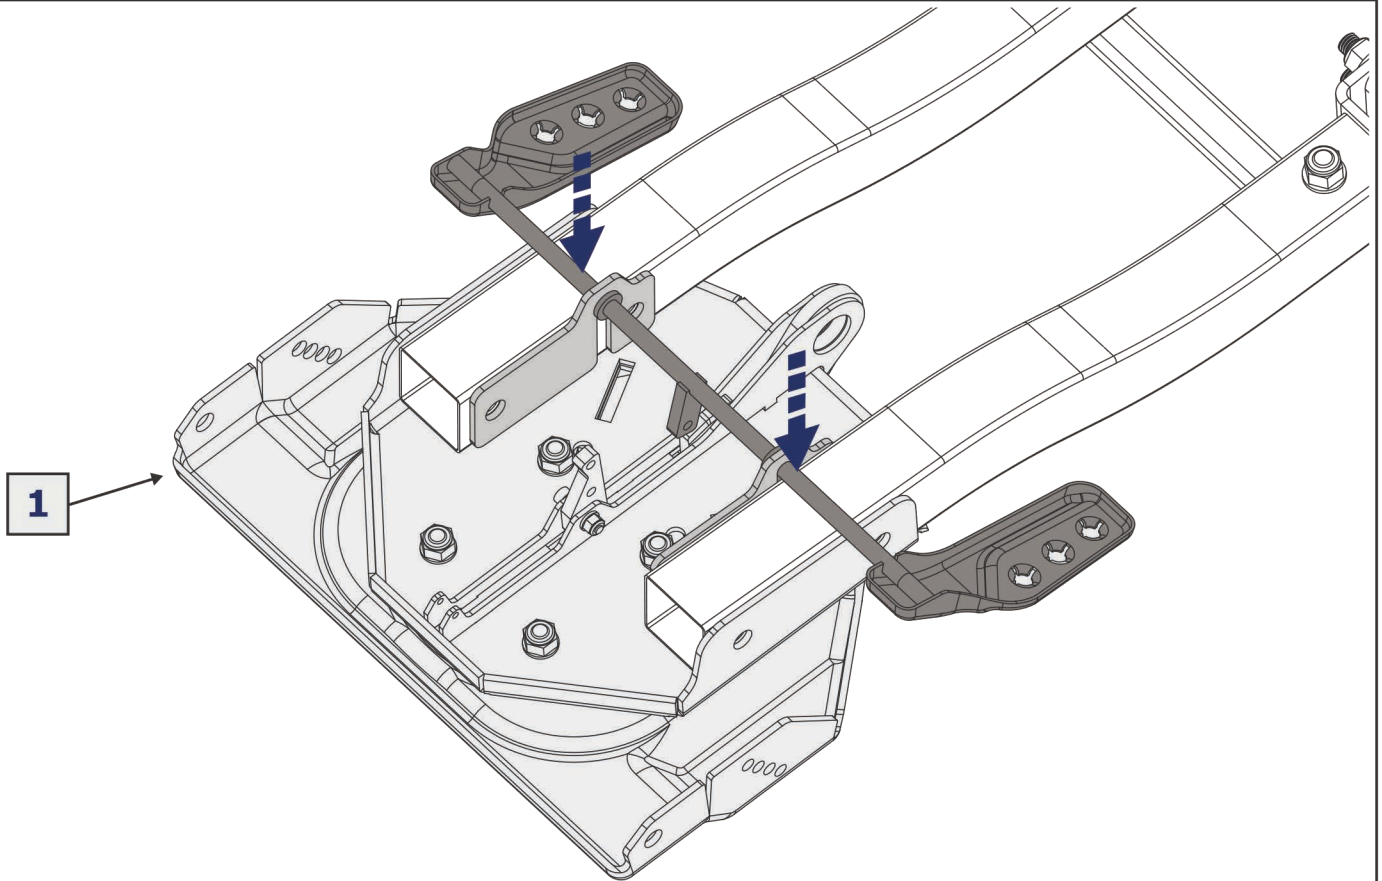
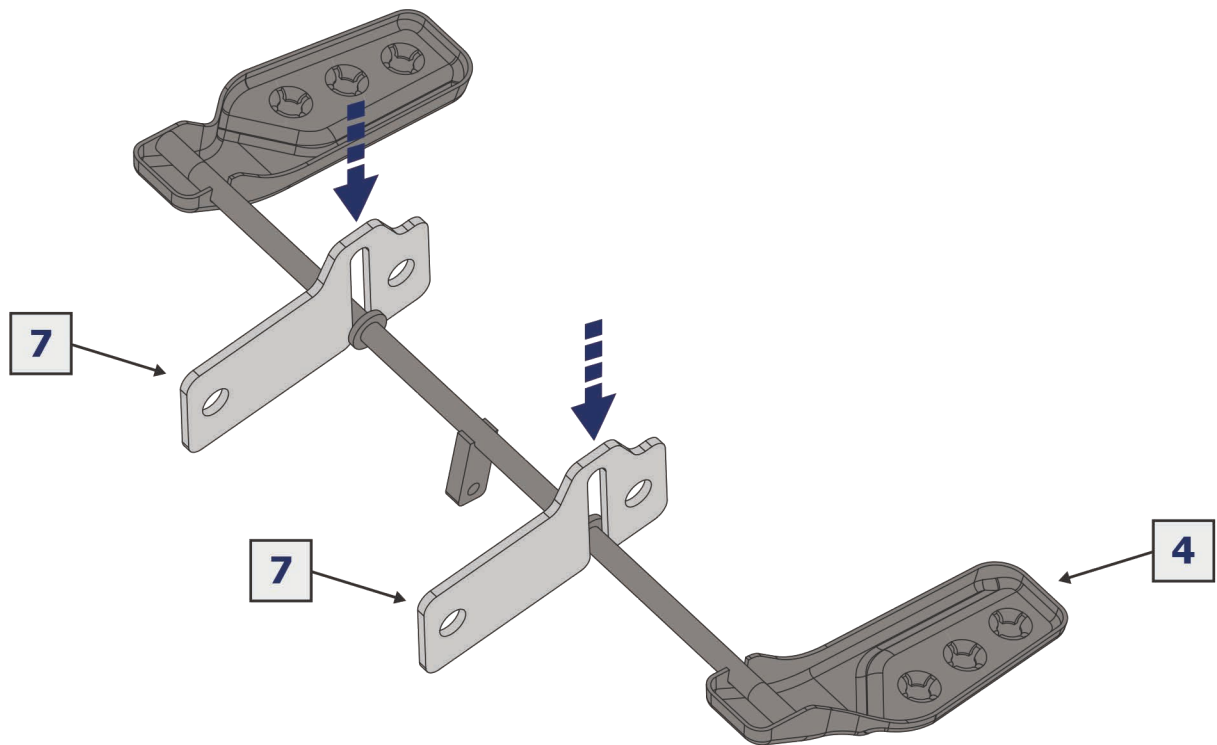


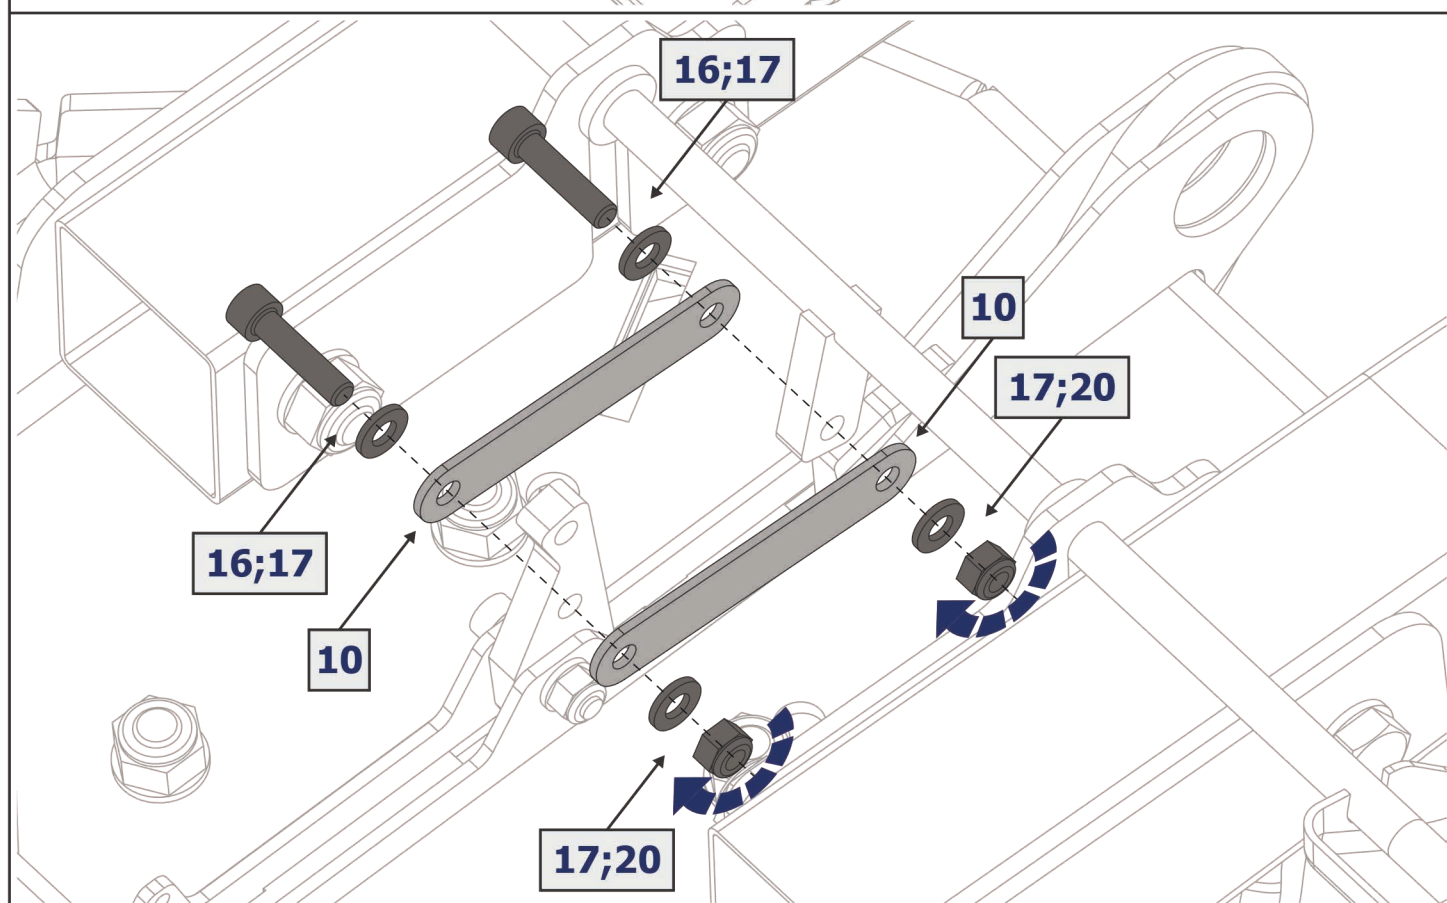
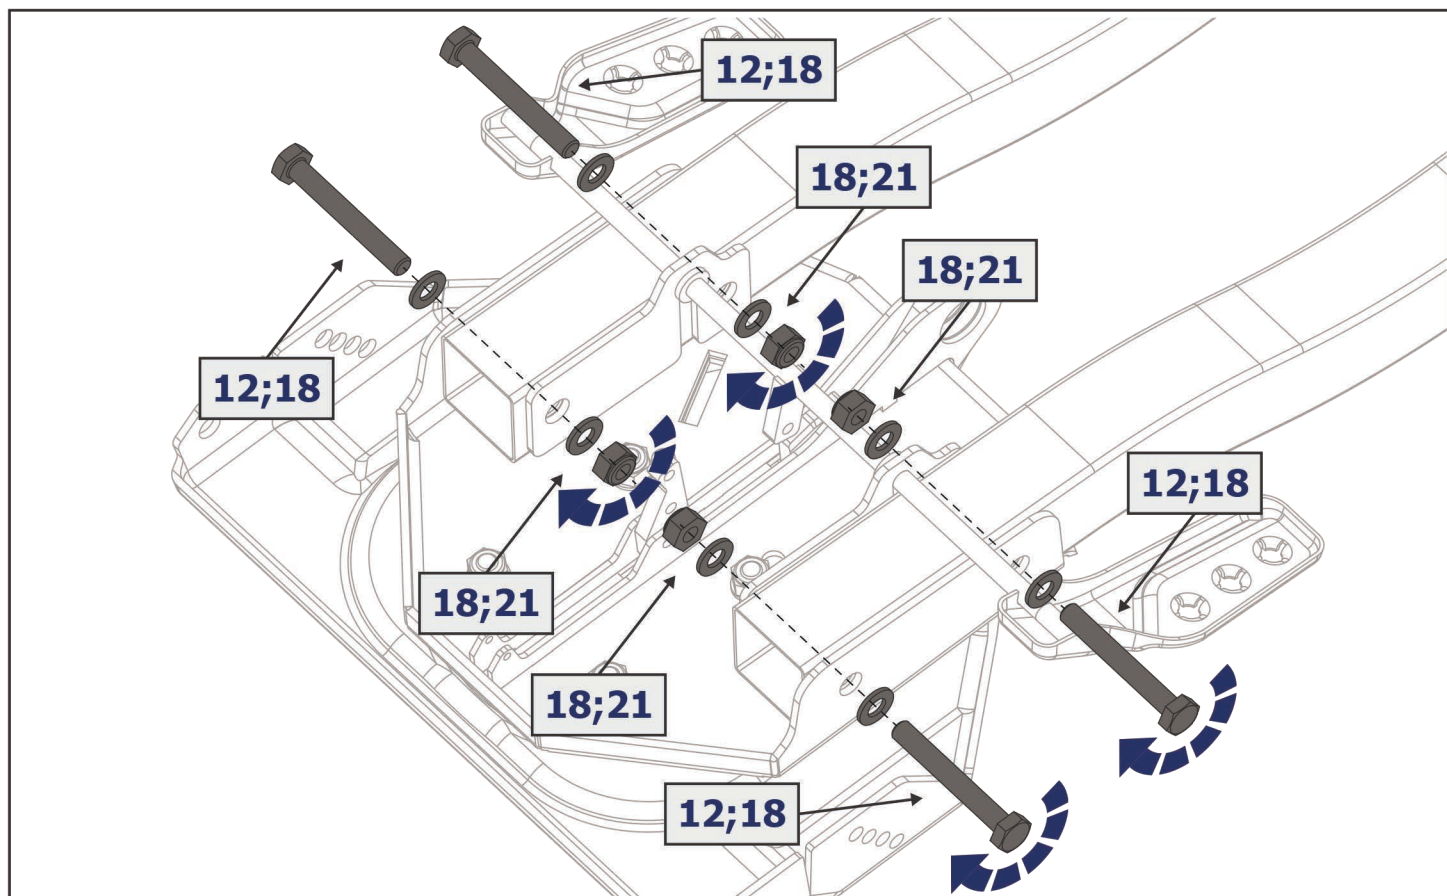



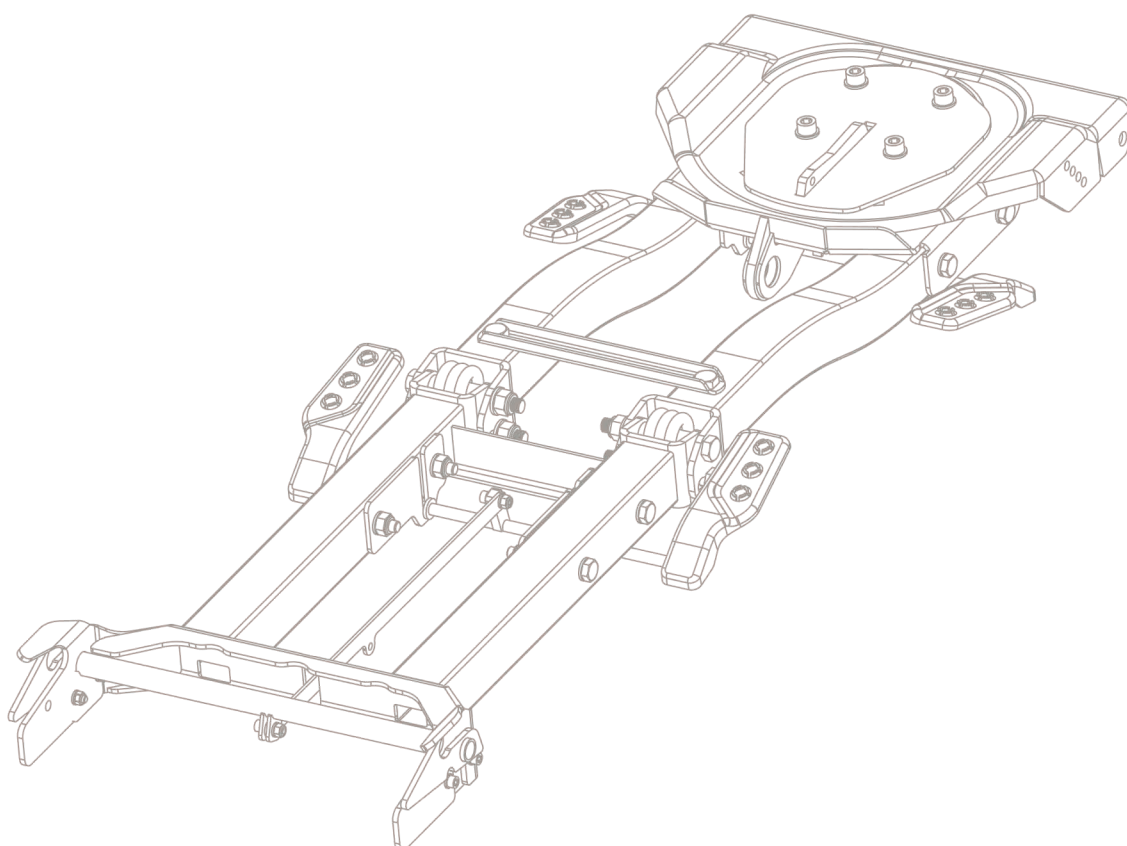



Ковш / Bucket 444.0099.1



	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 13 S - 17 S - 19		HEX S - 5 S - 8
---	---	---	----------------------------	--	-----------------------

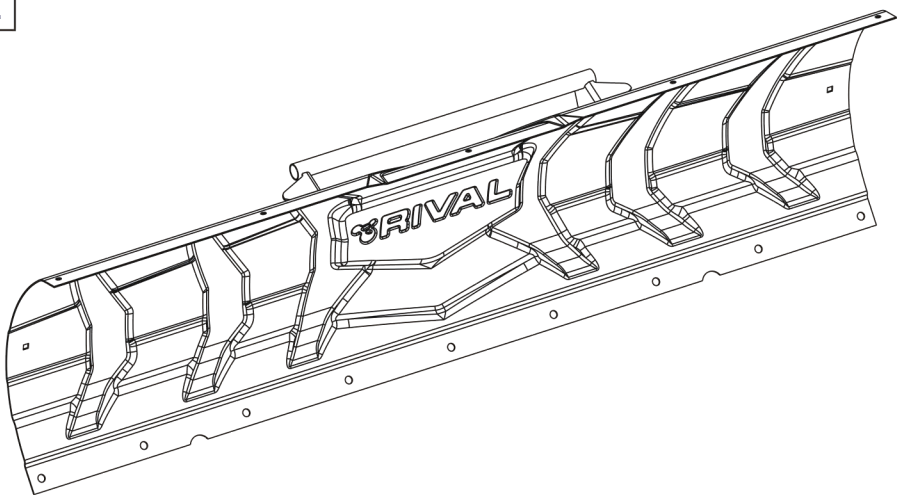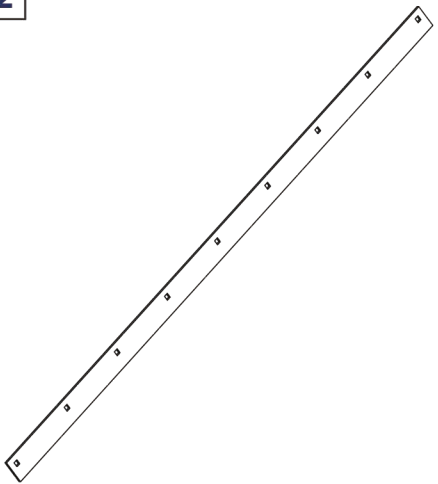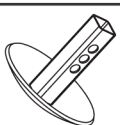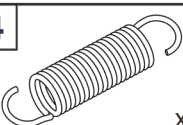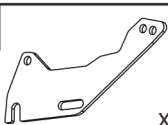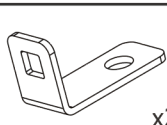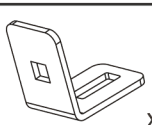1 				2 	
x1				x1	
3 	x2	4 	x2	5 	x2
6 	x2	7 	x2	8 	x1
9 	x1	10 	x1	11 	x4
12 	x4	13 	x9	14 	x2
15 	x6	16 	x15	17 	x4
18 	x5	19 	x13	20 	x2

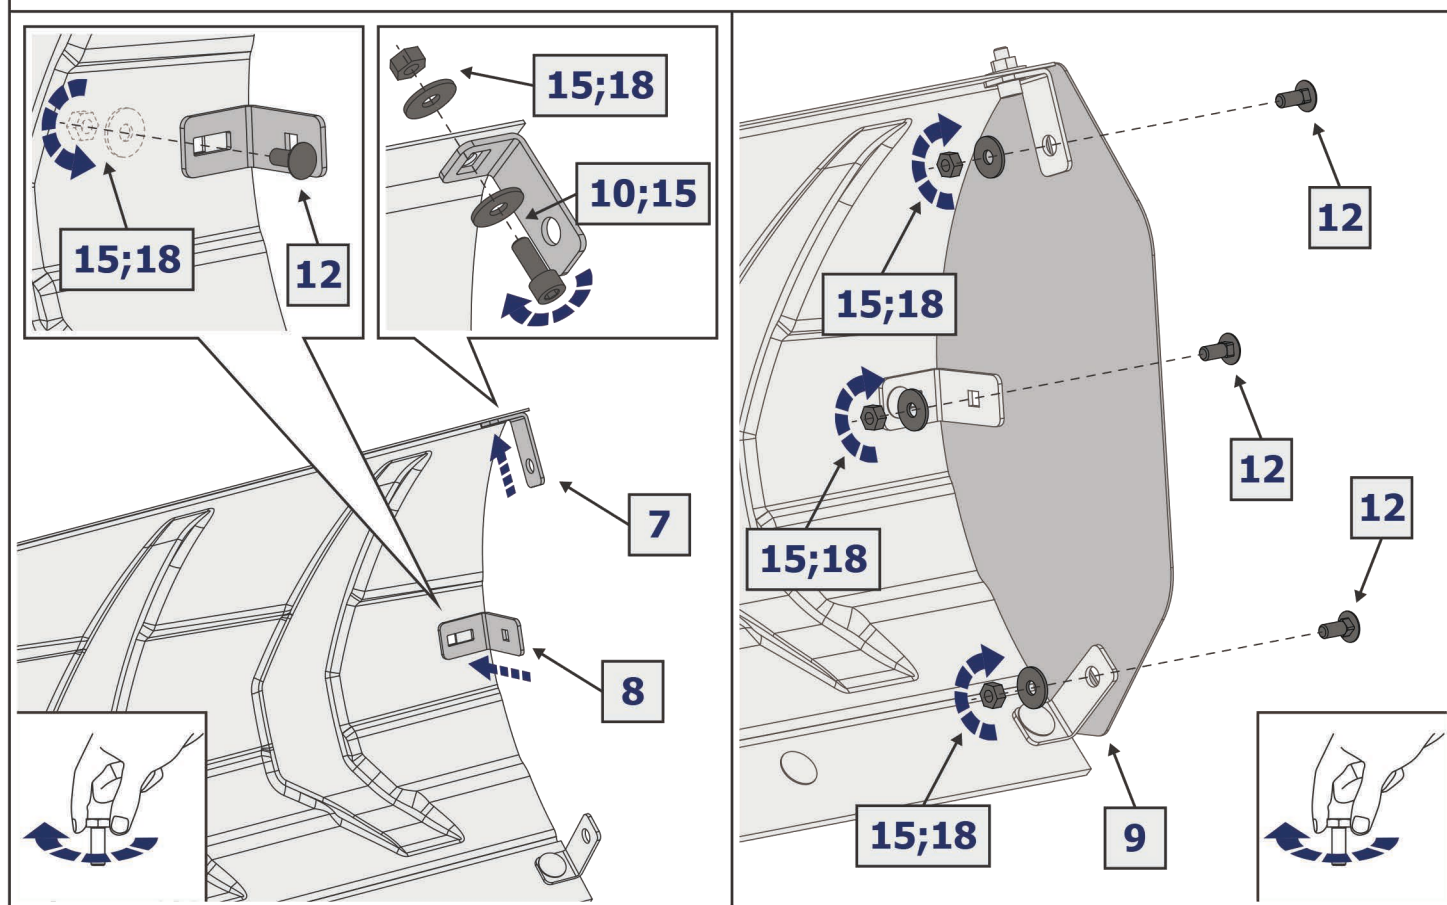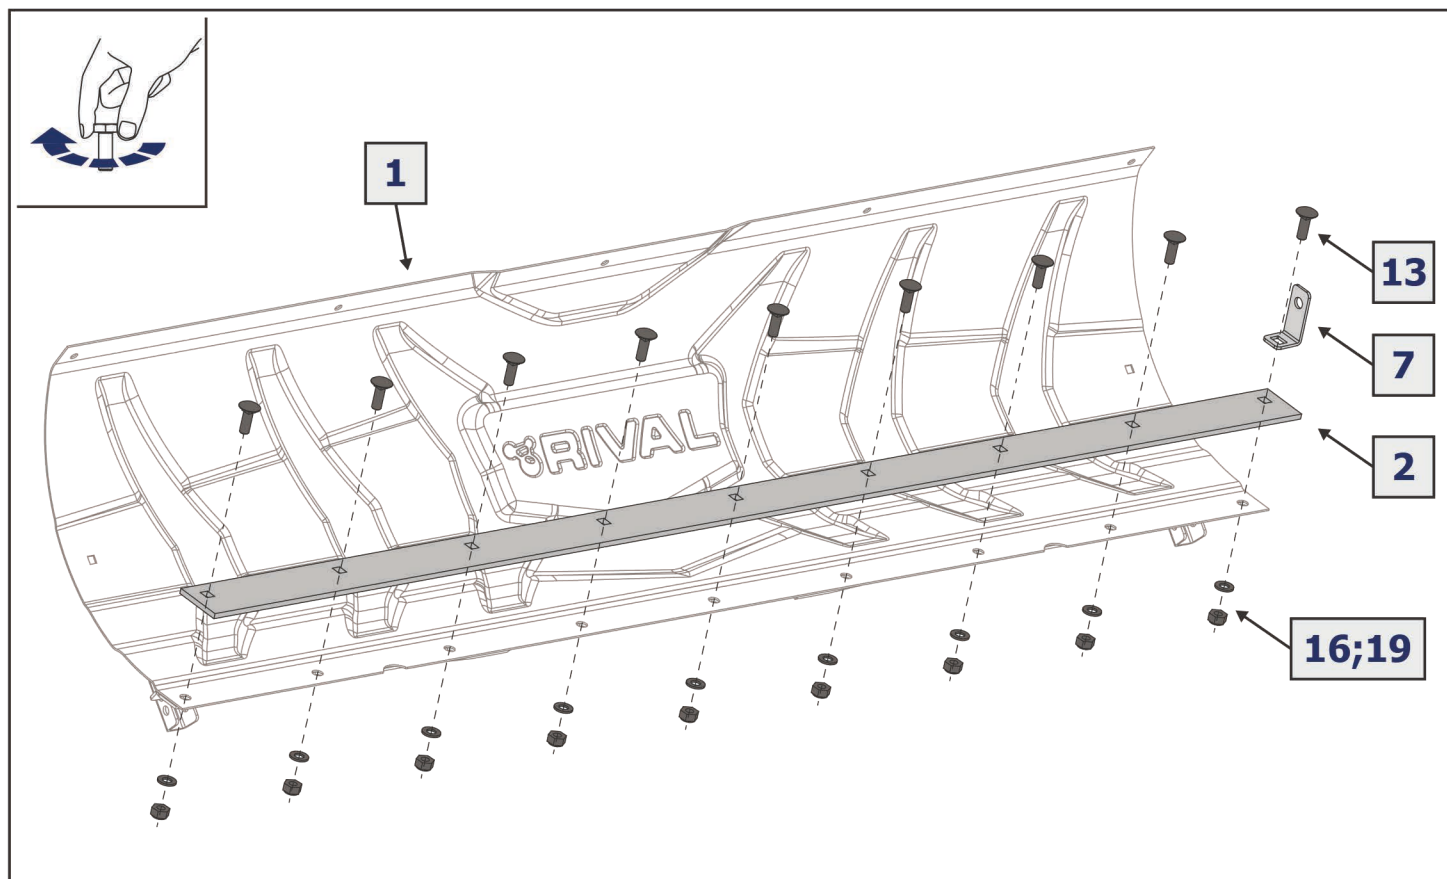











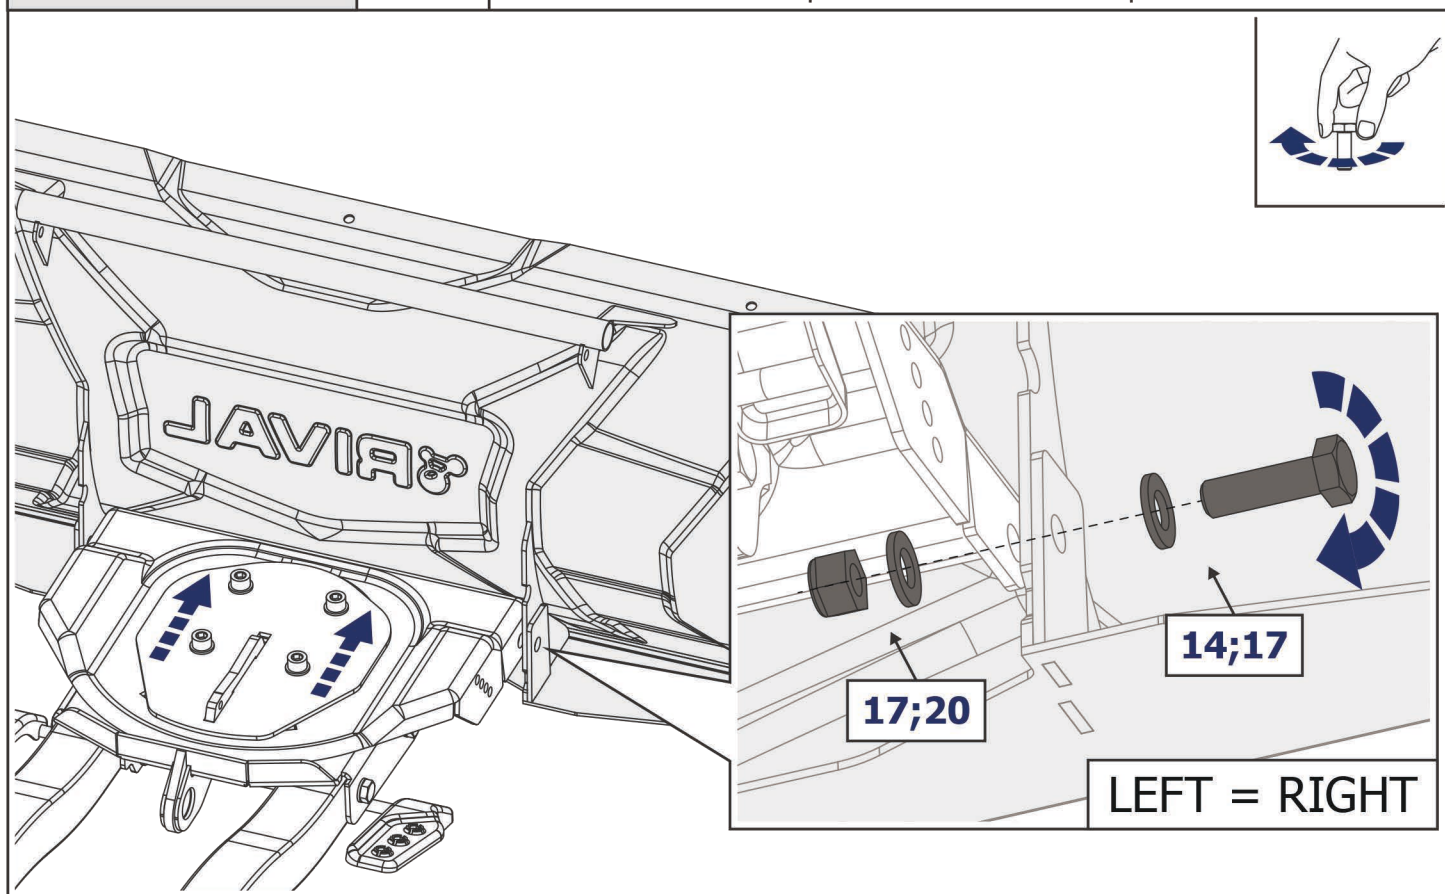
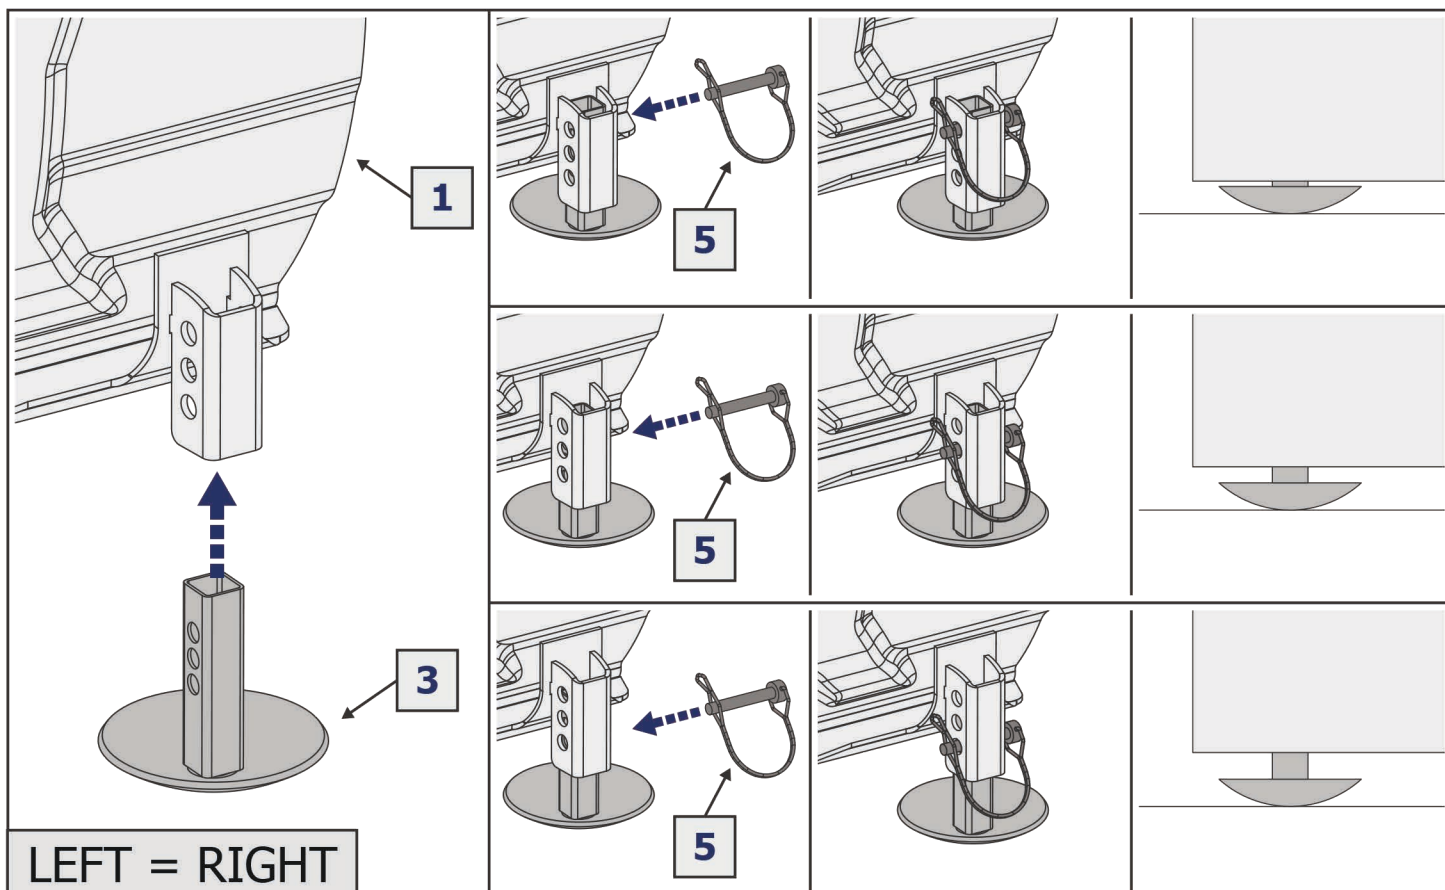


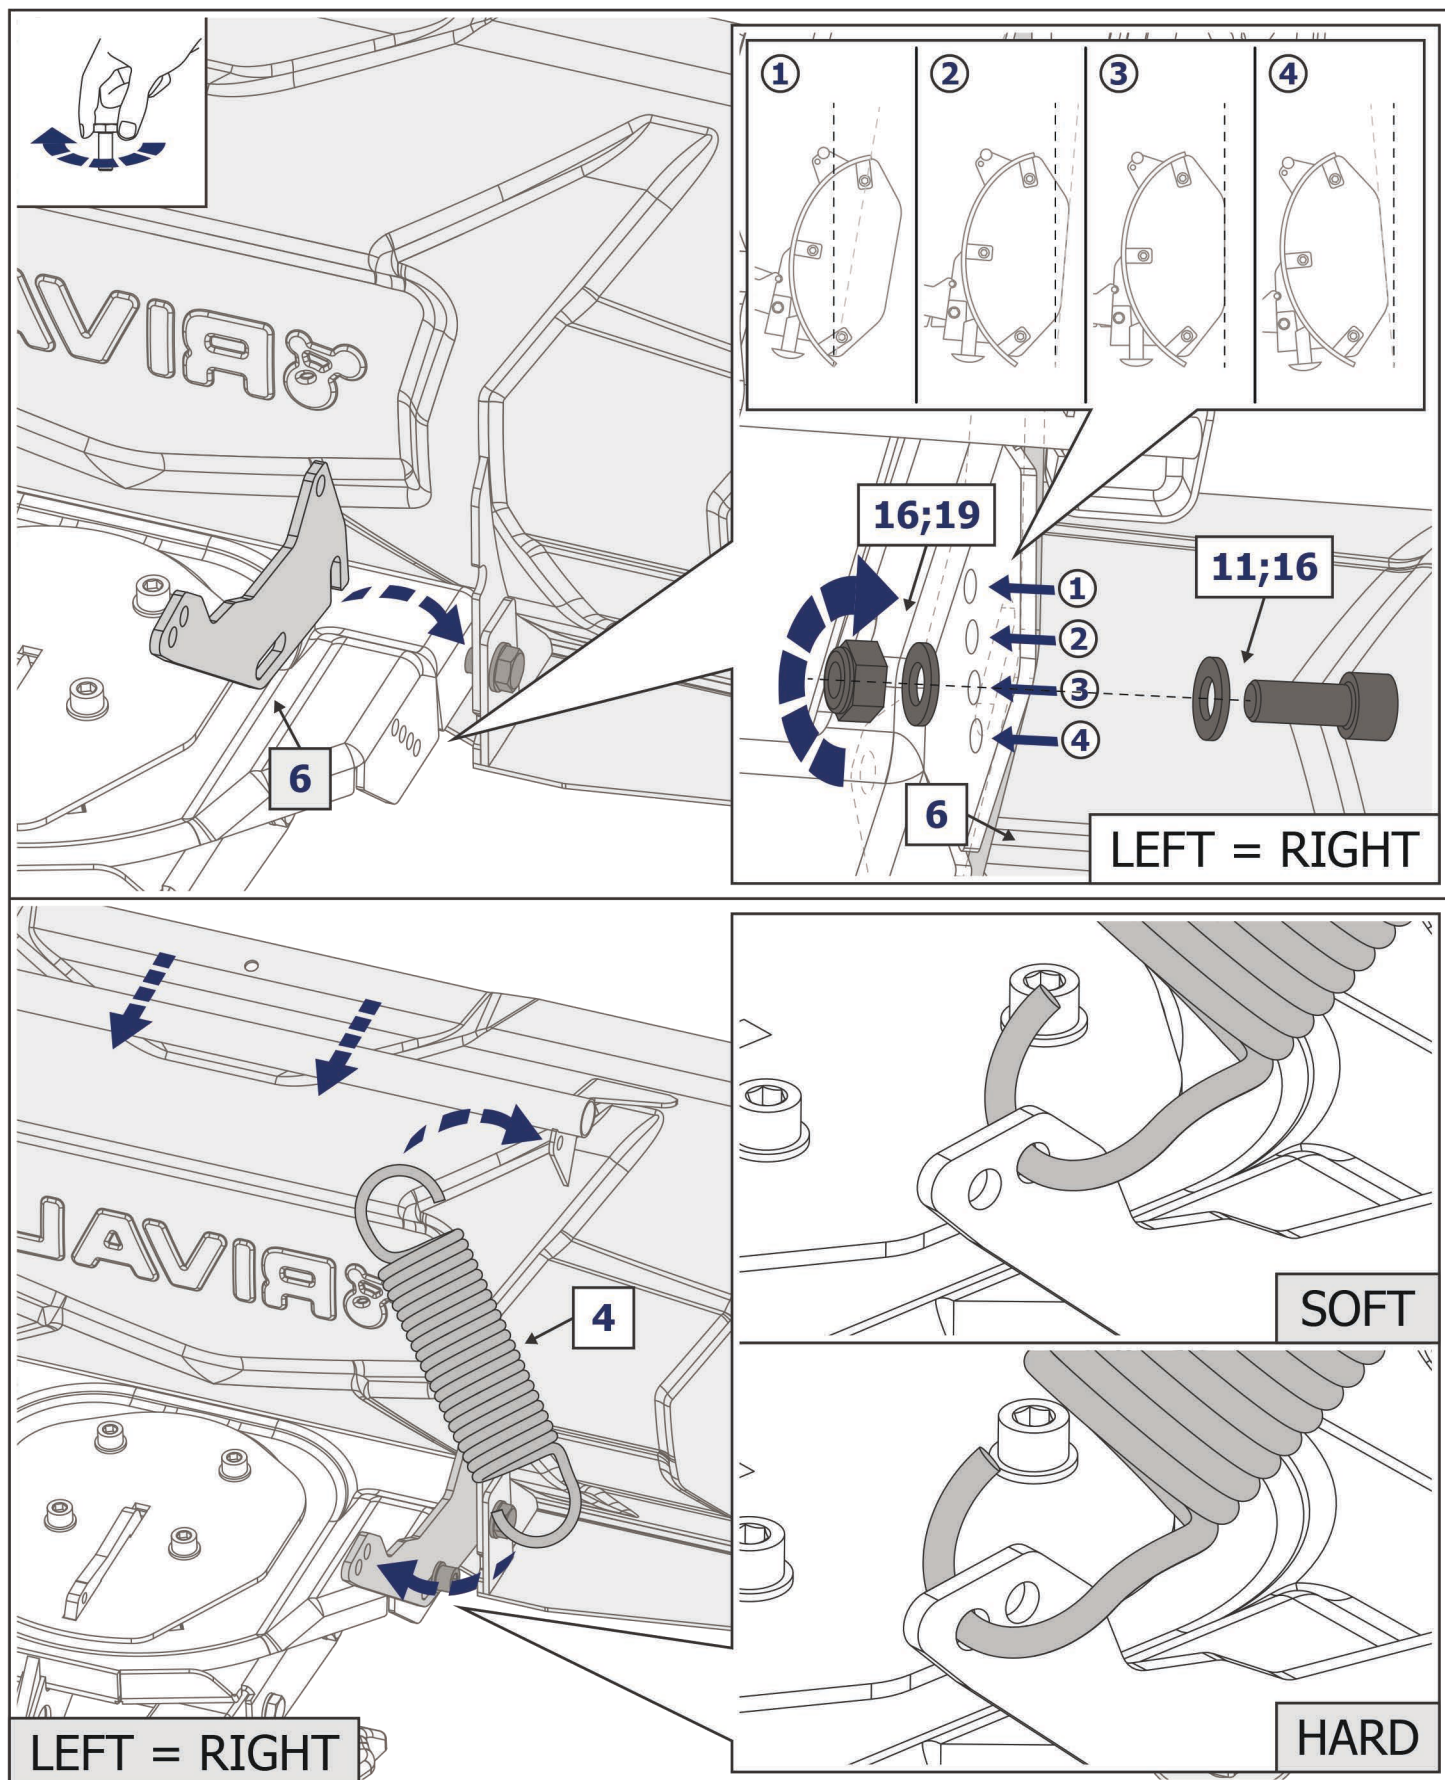


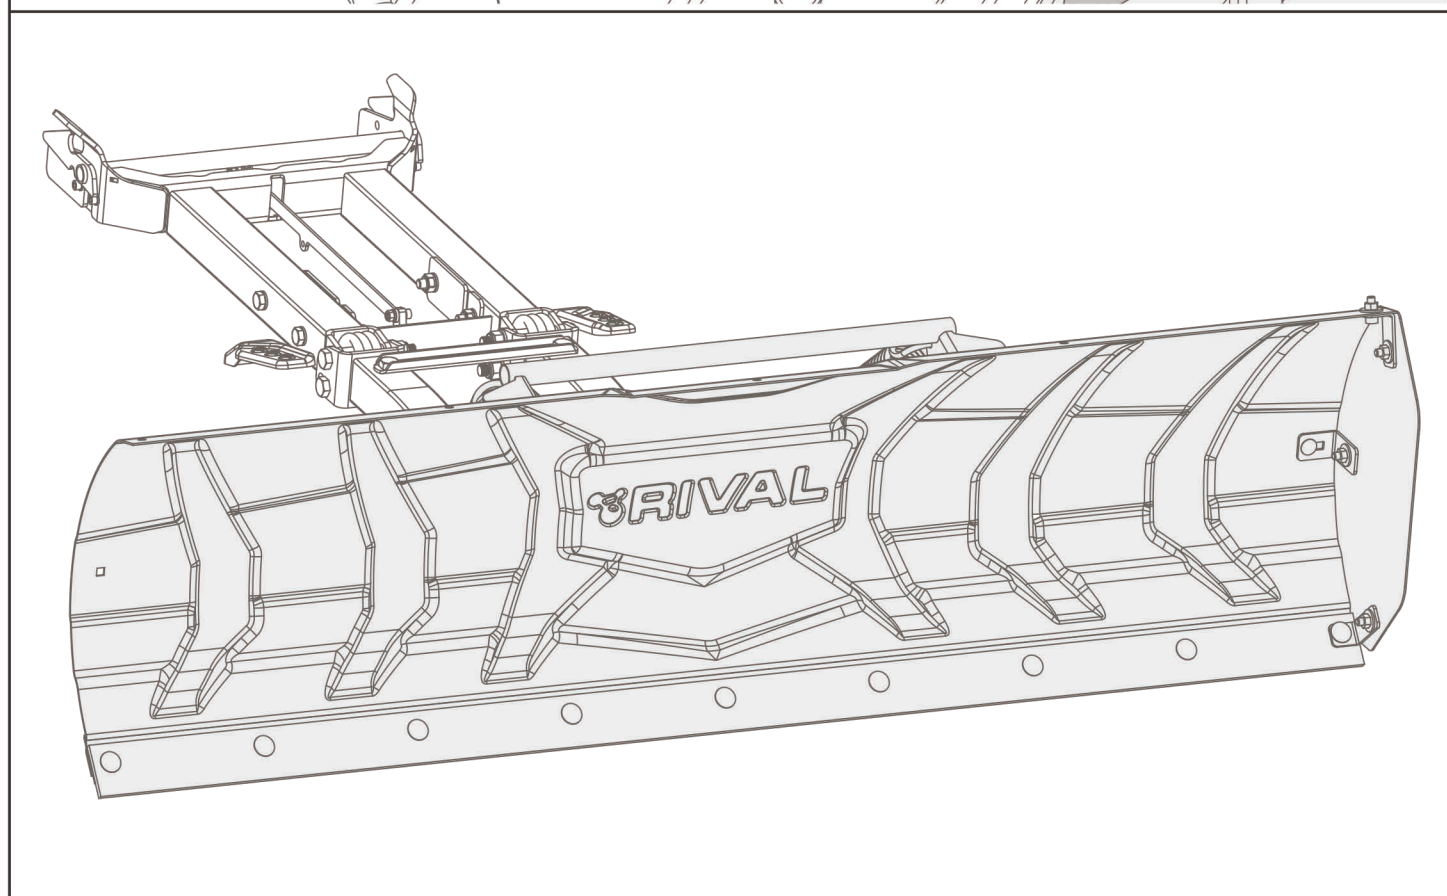
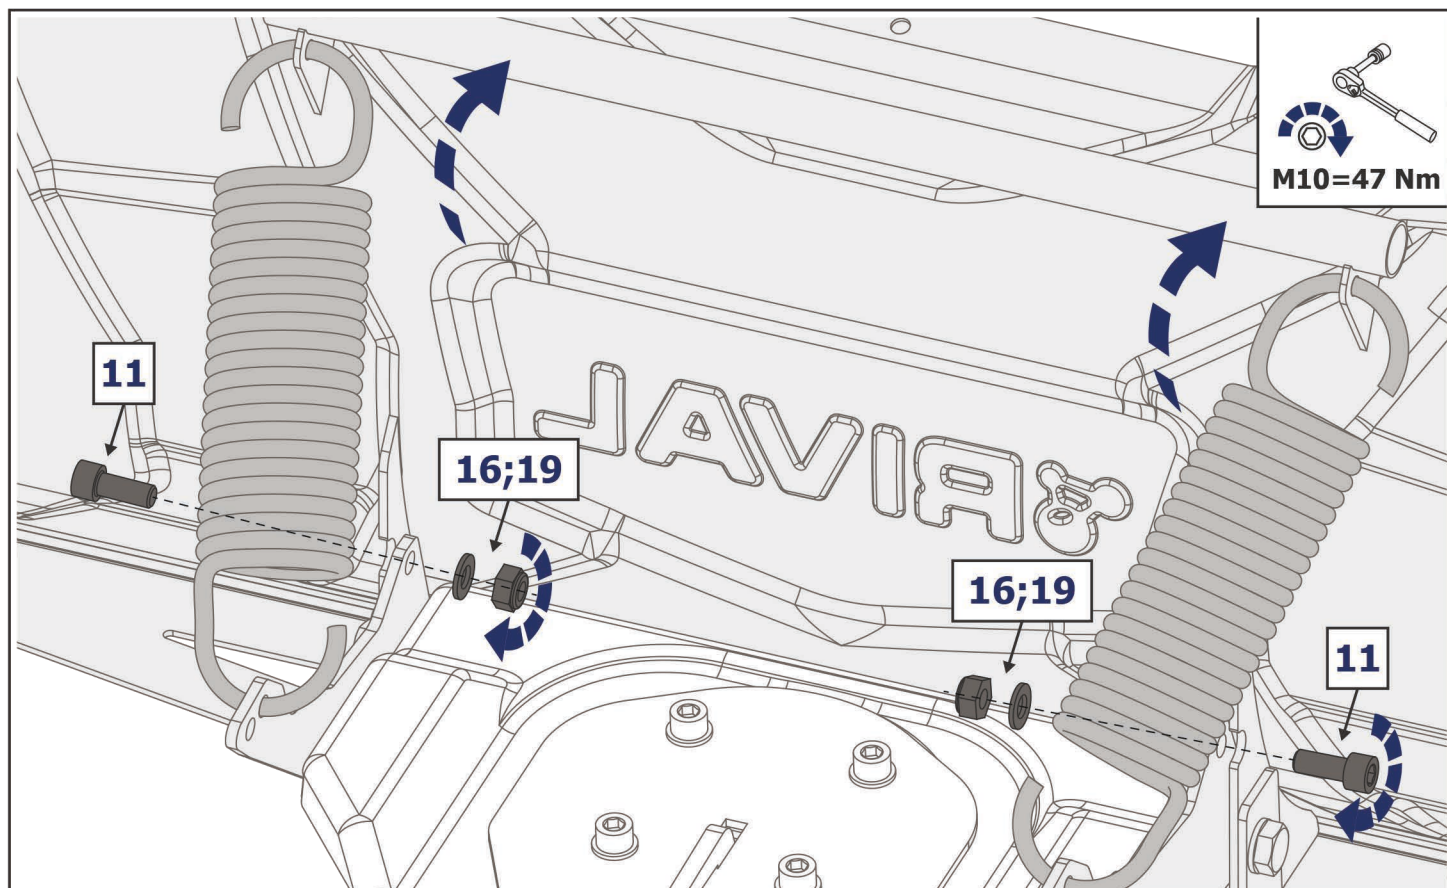


Крепление универсального снегоотвала / Universal snow blade mounting pad 444.0053.1


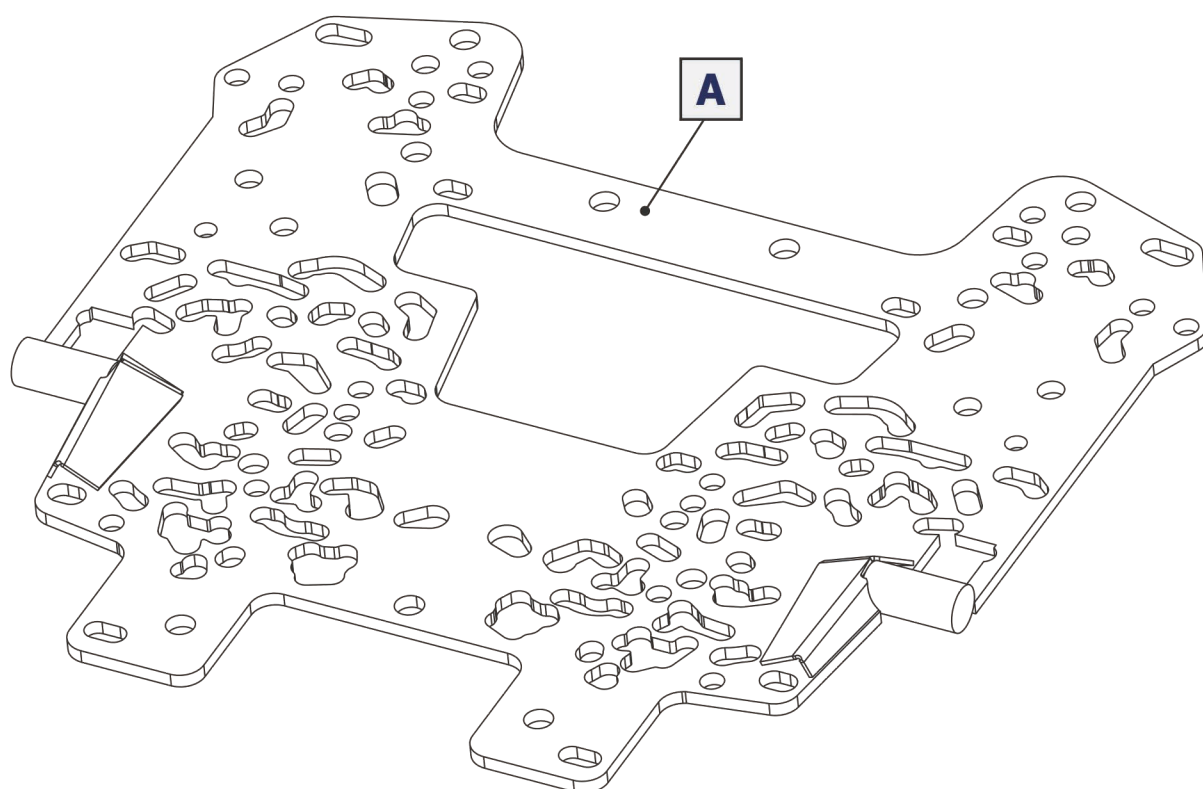


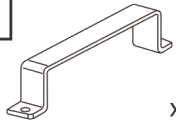

1  x4	2  x4	3  x2	4  M6x30 x2	5  M8x20 x4	6  M8x35 x2
7  M8x80 x8	8  M10x35 x3	9  ø6 x2	10  ø8 x4	11  ø8 x8	12  ø10 x3
13  M8x65/15 x2	14  M10x65/35,5 x1	15  M10x105/35 x2	16  M8 x8	17  ø8 x4	



Универсальное крепление снегоотвала / Universal snow blade mounting pad

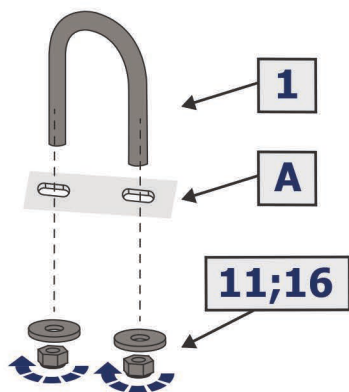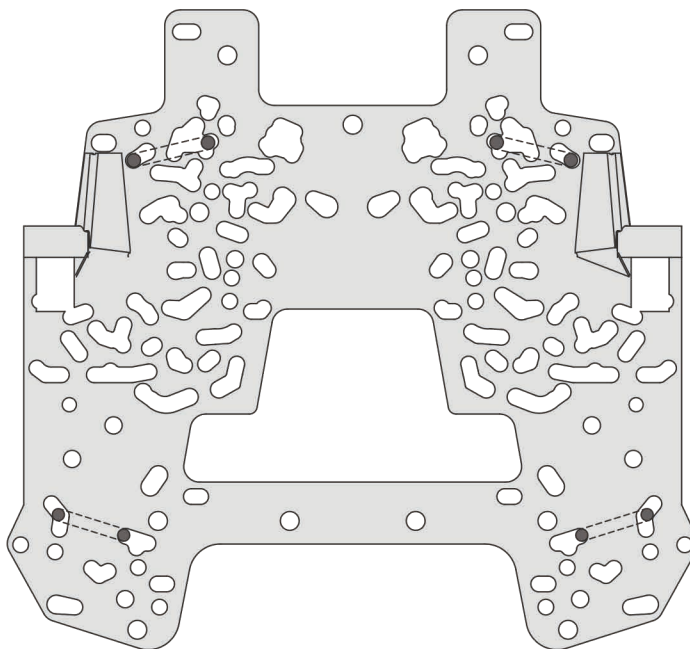
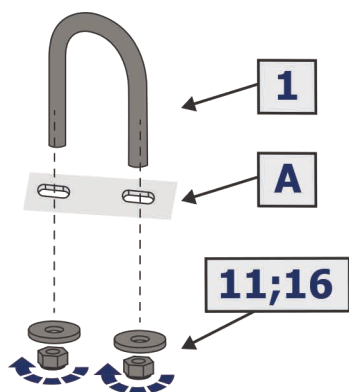



RM 500

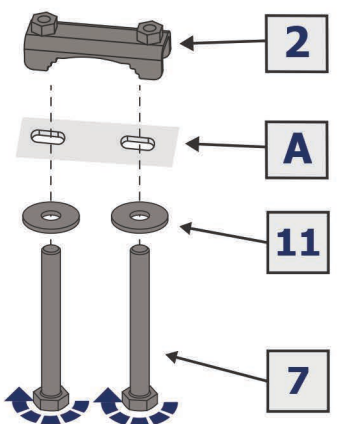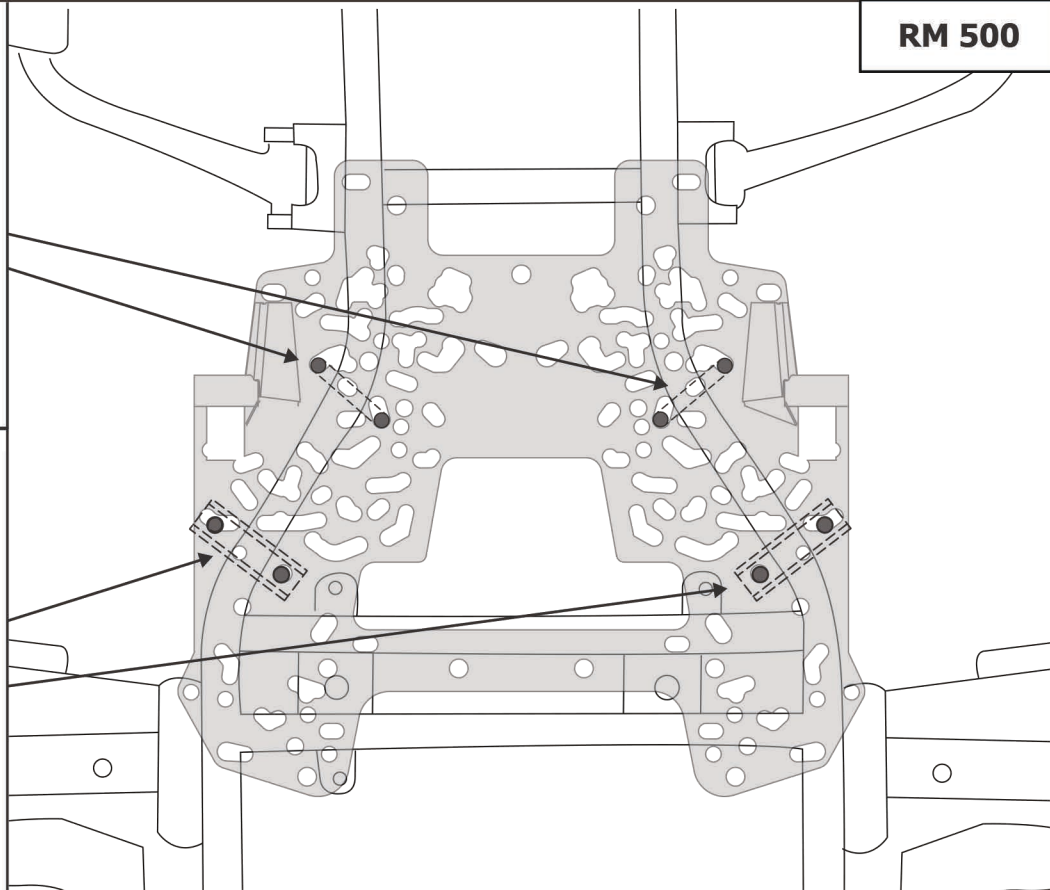


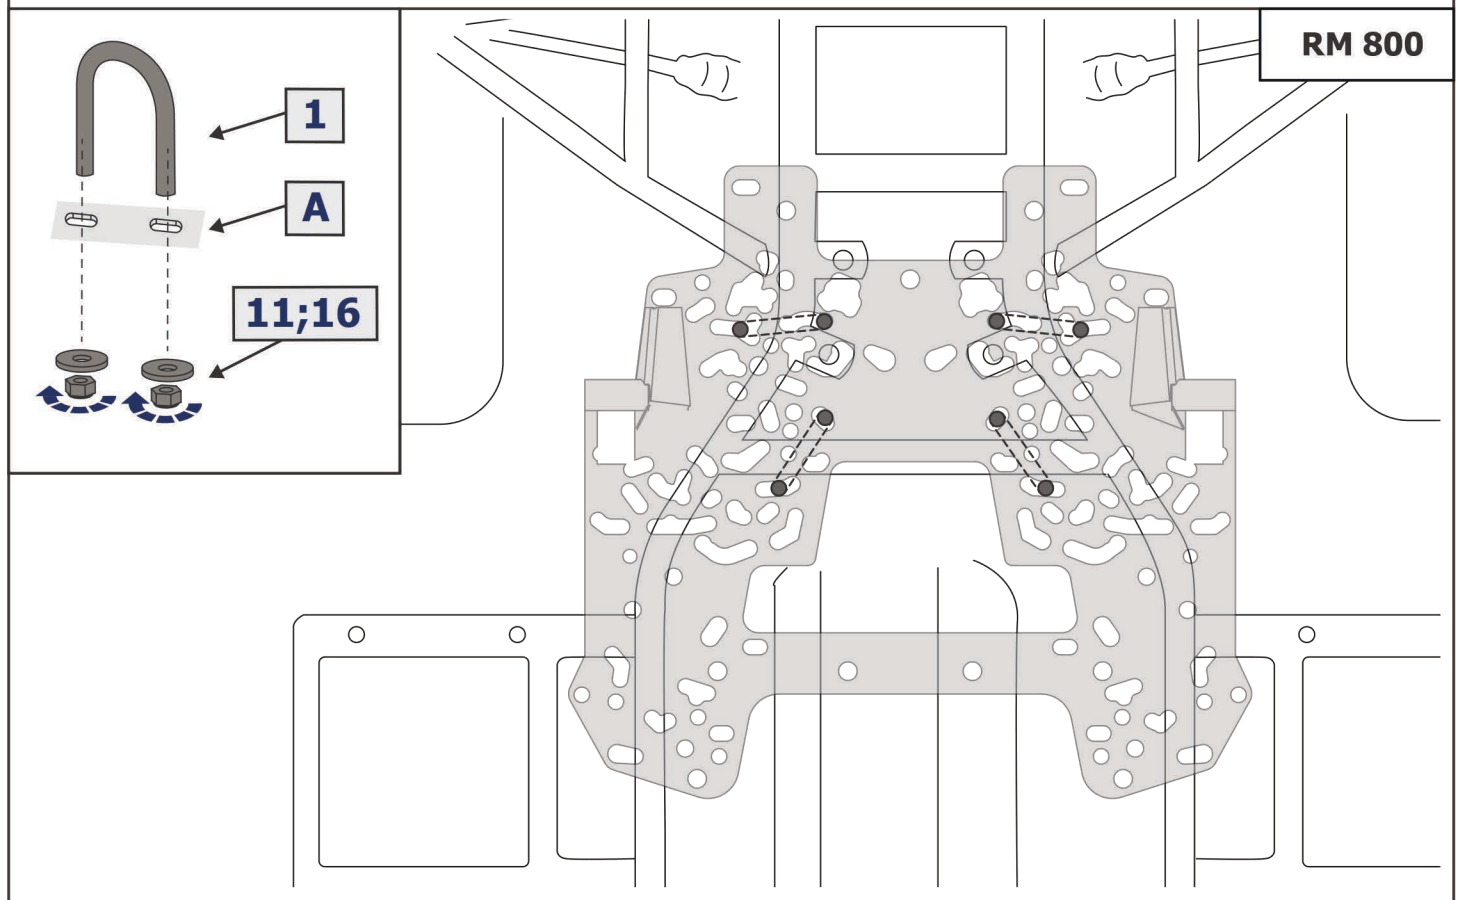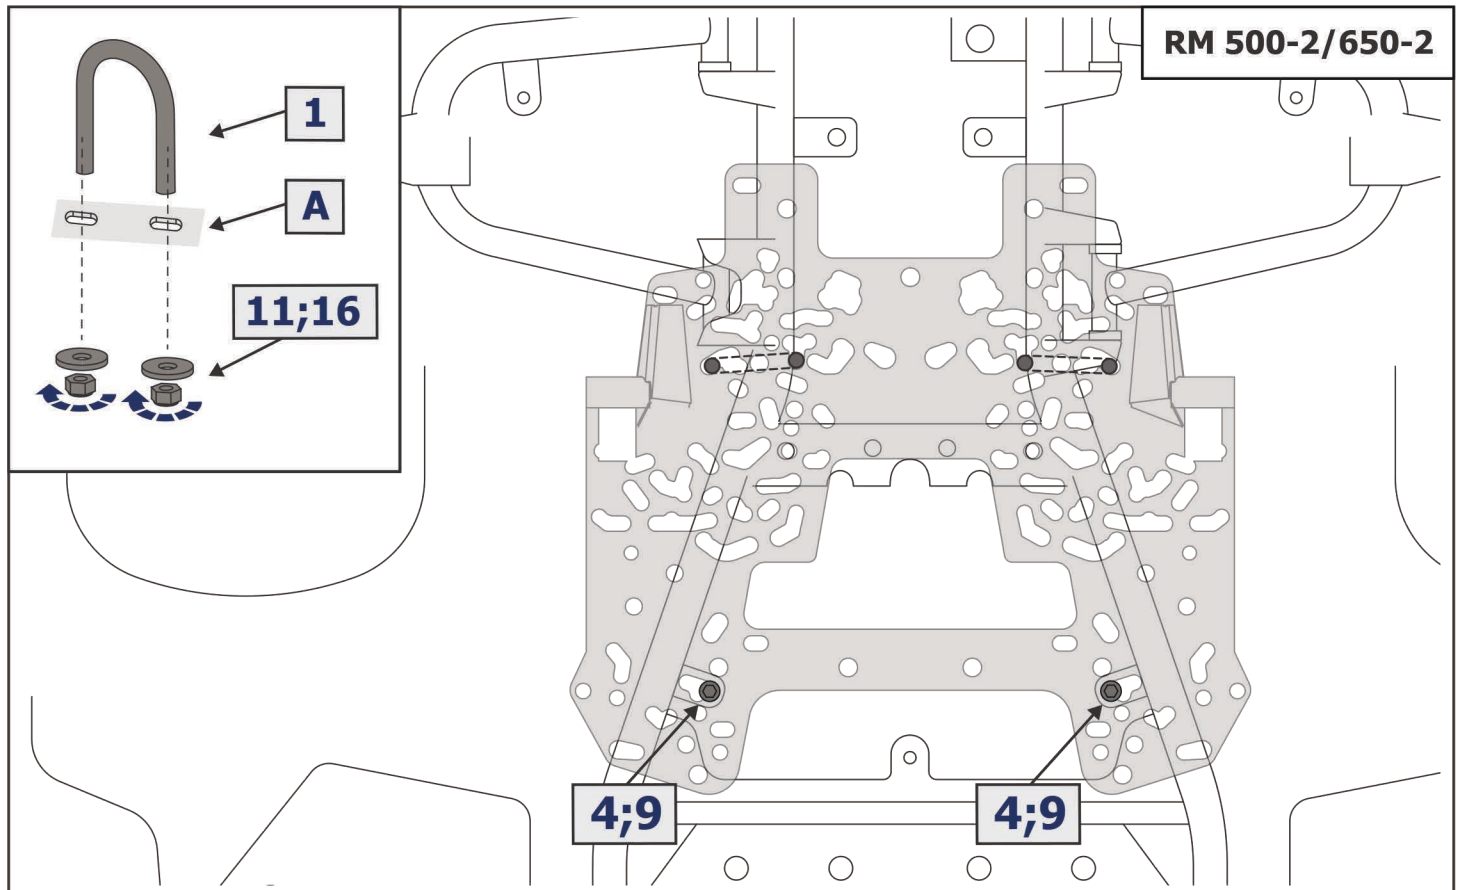


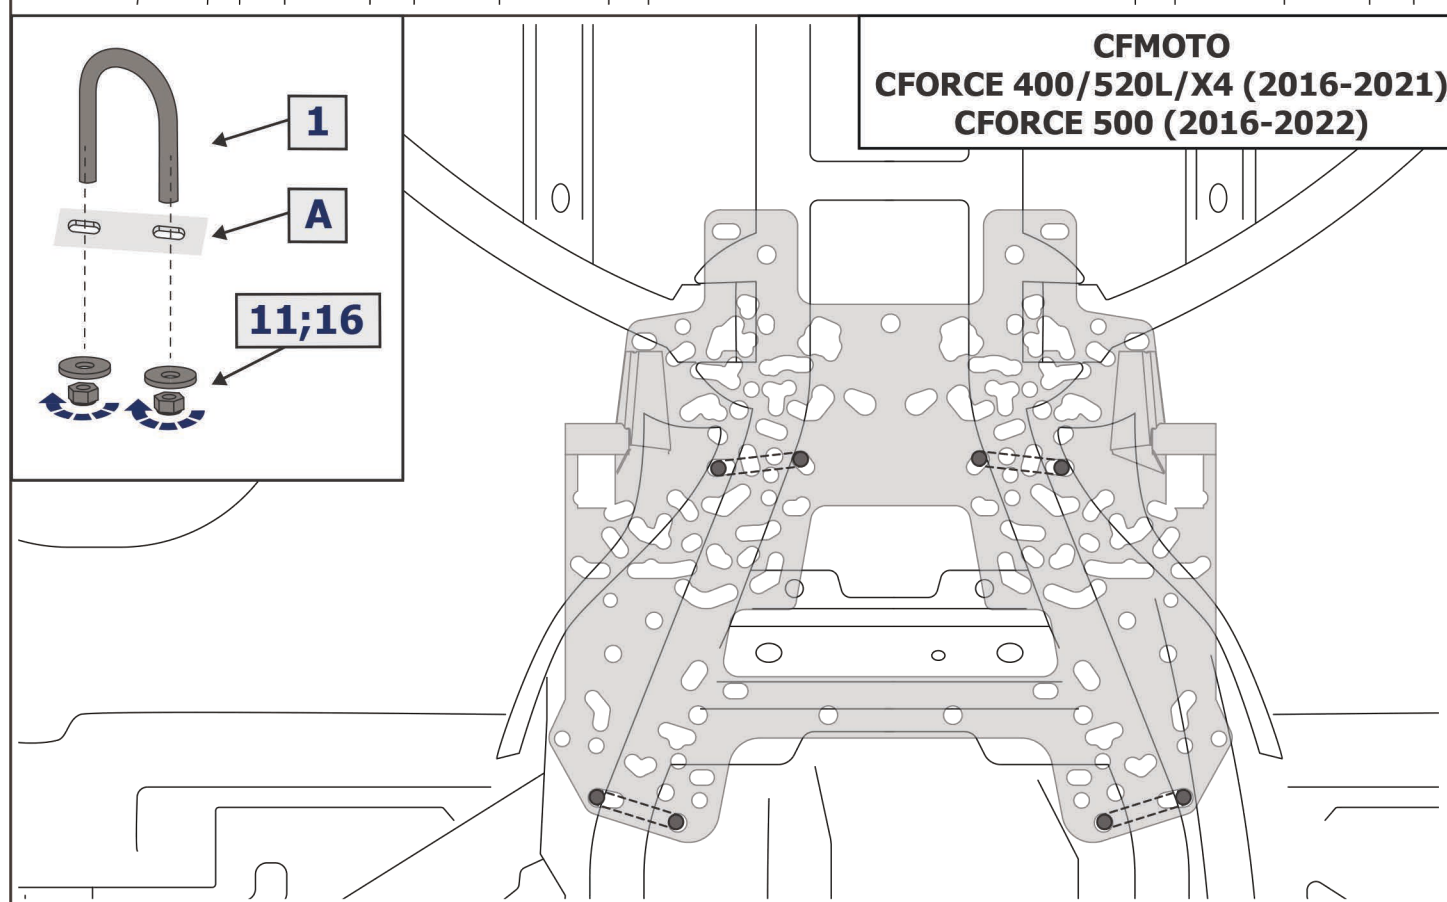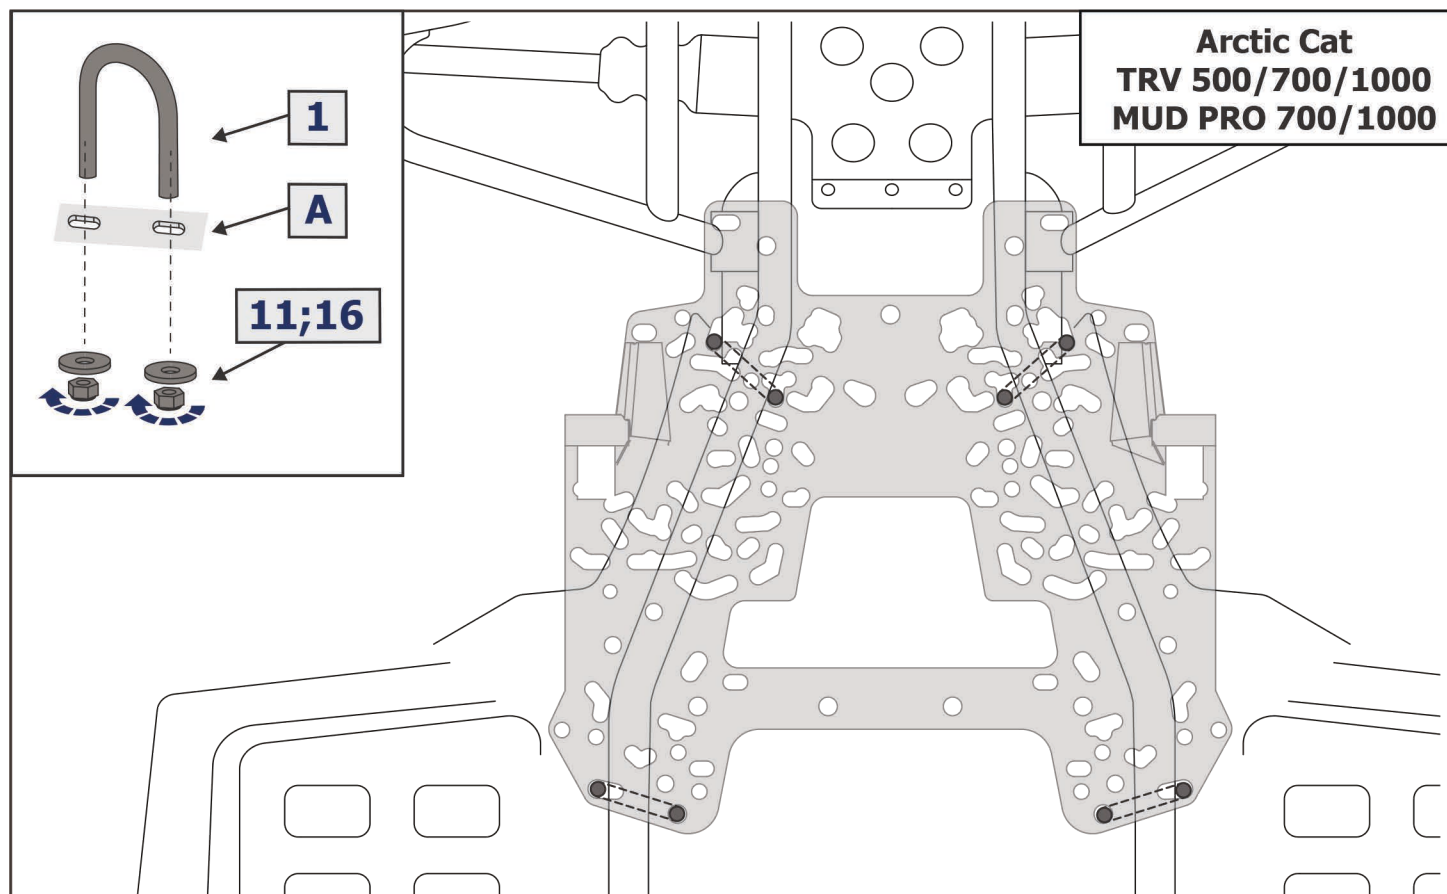






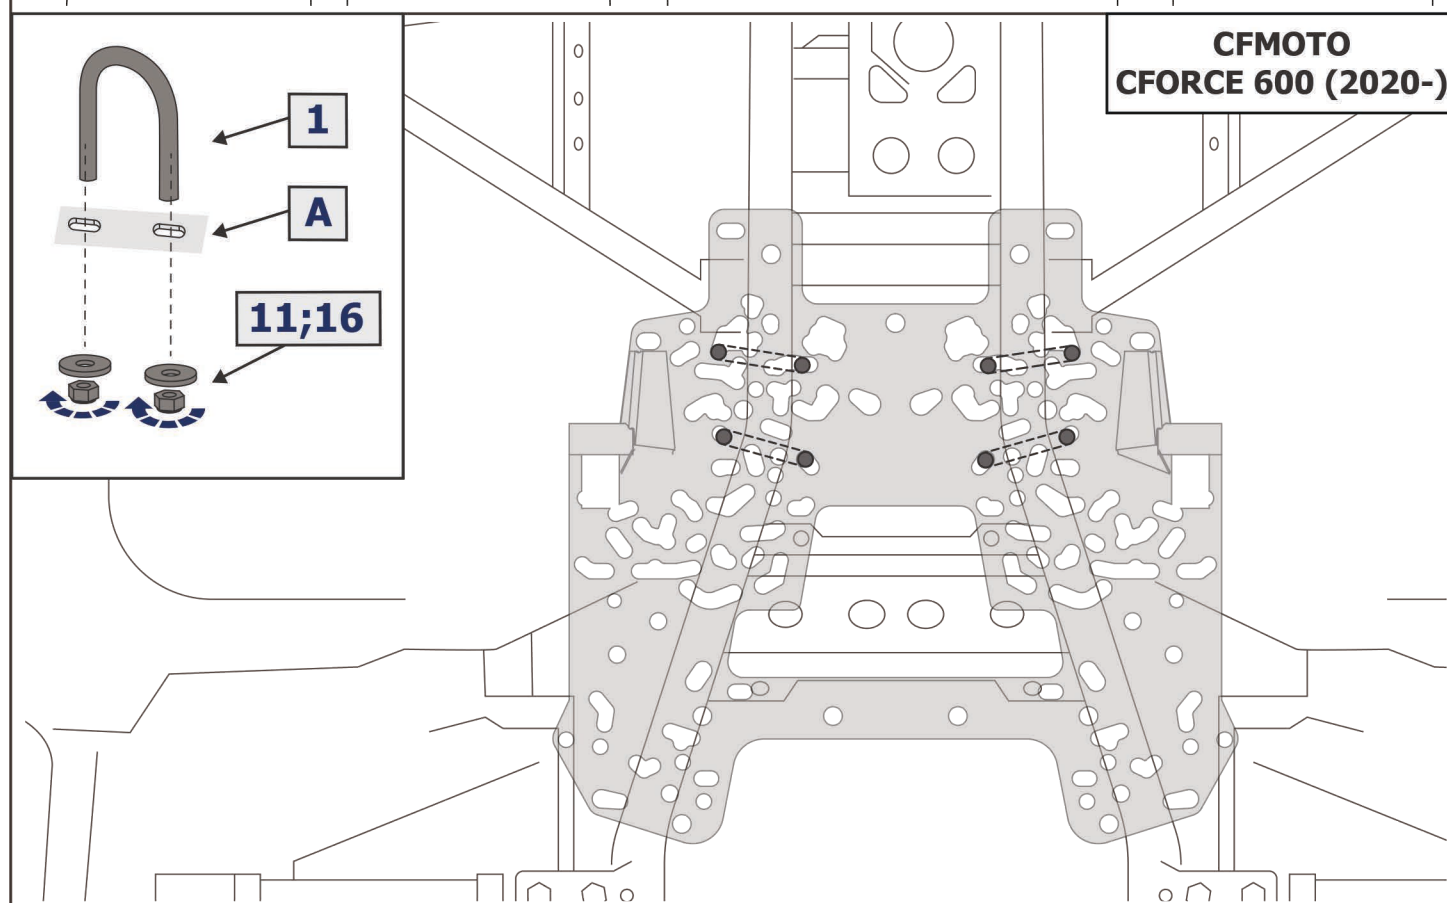
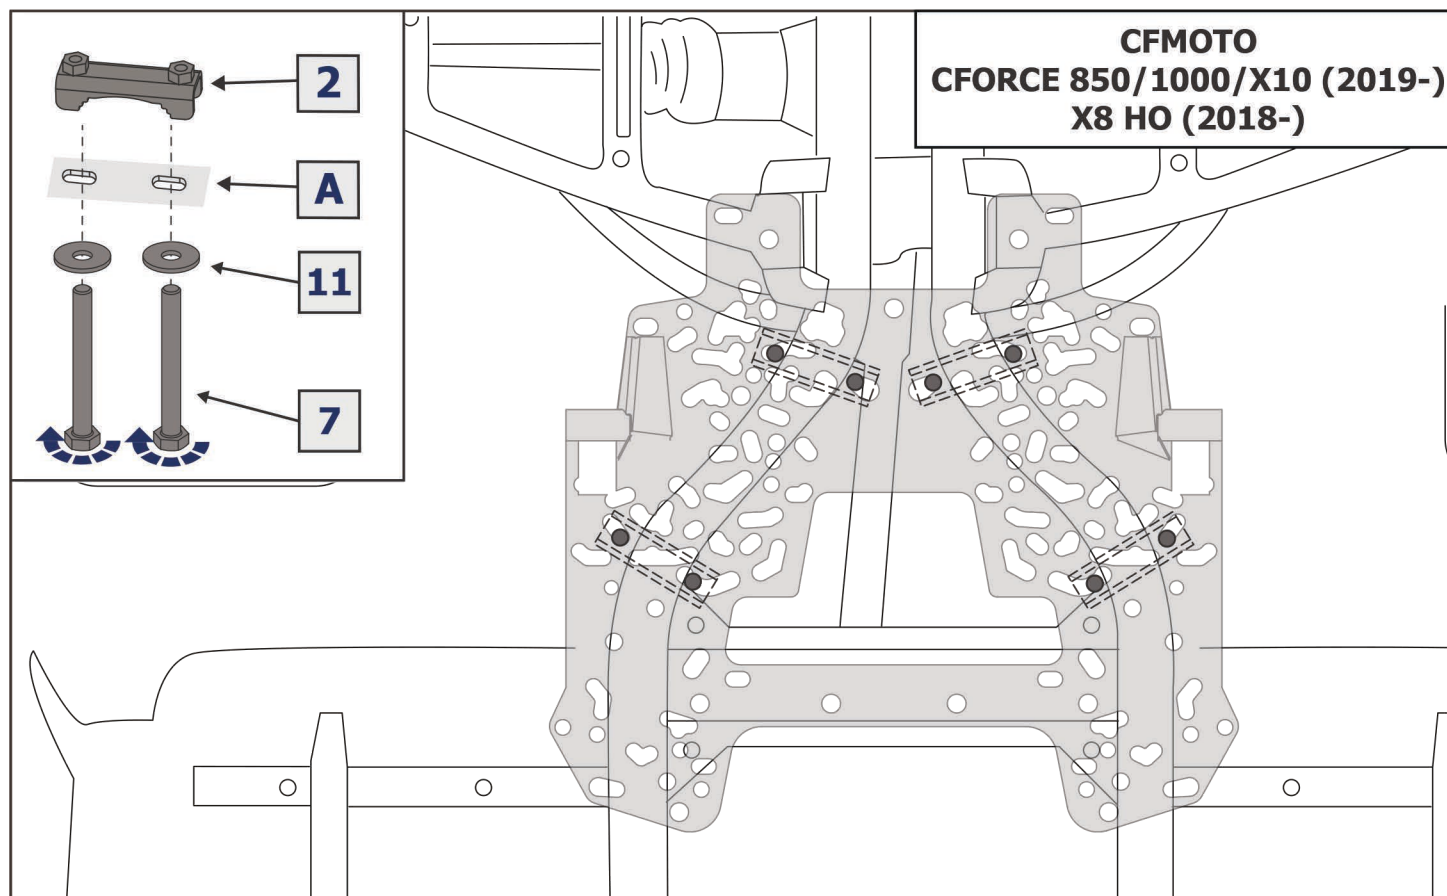



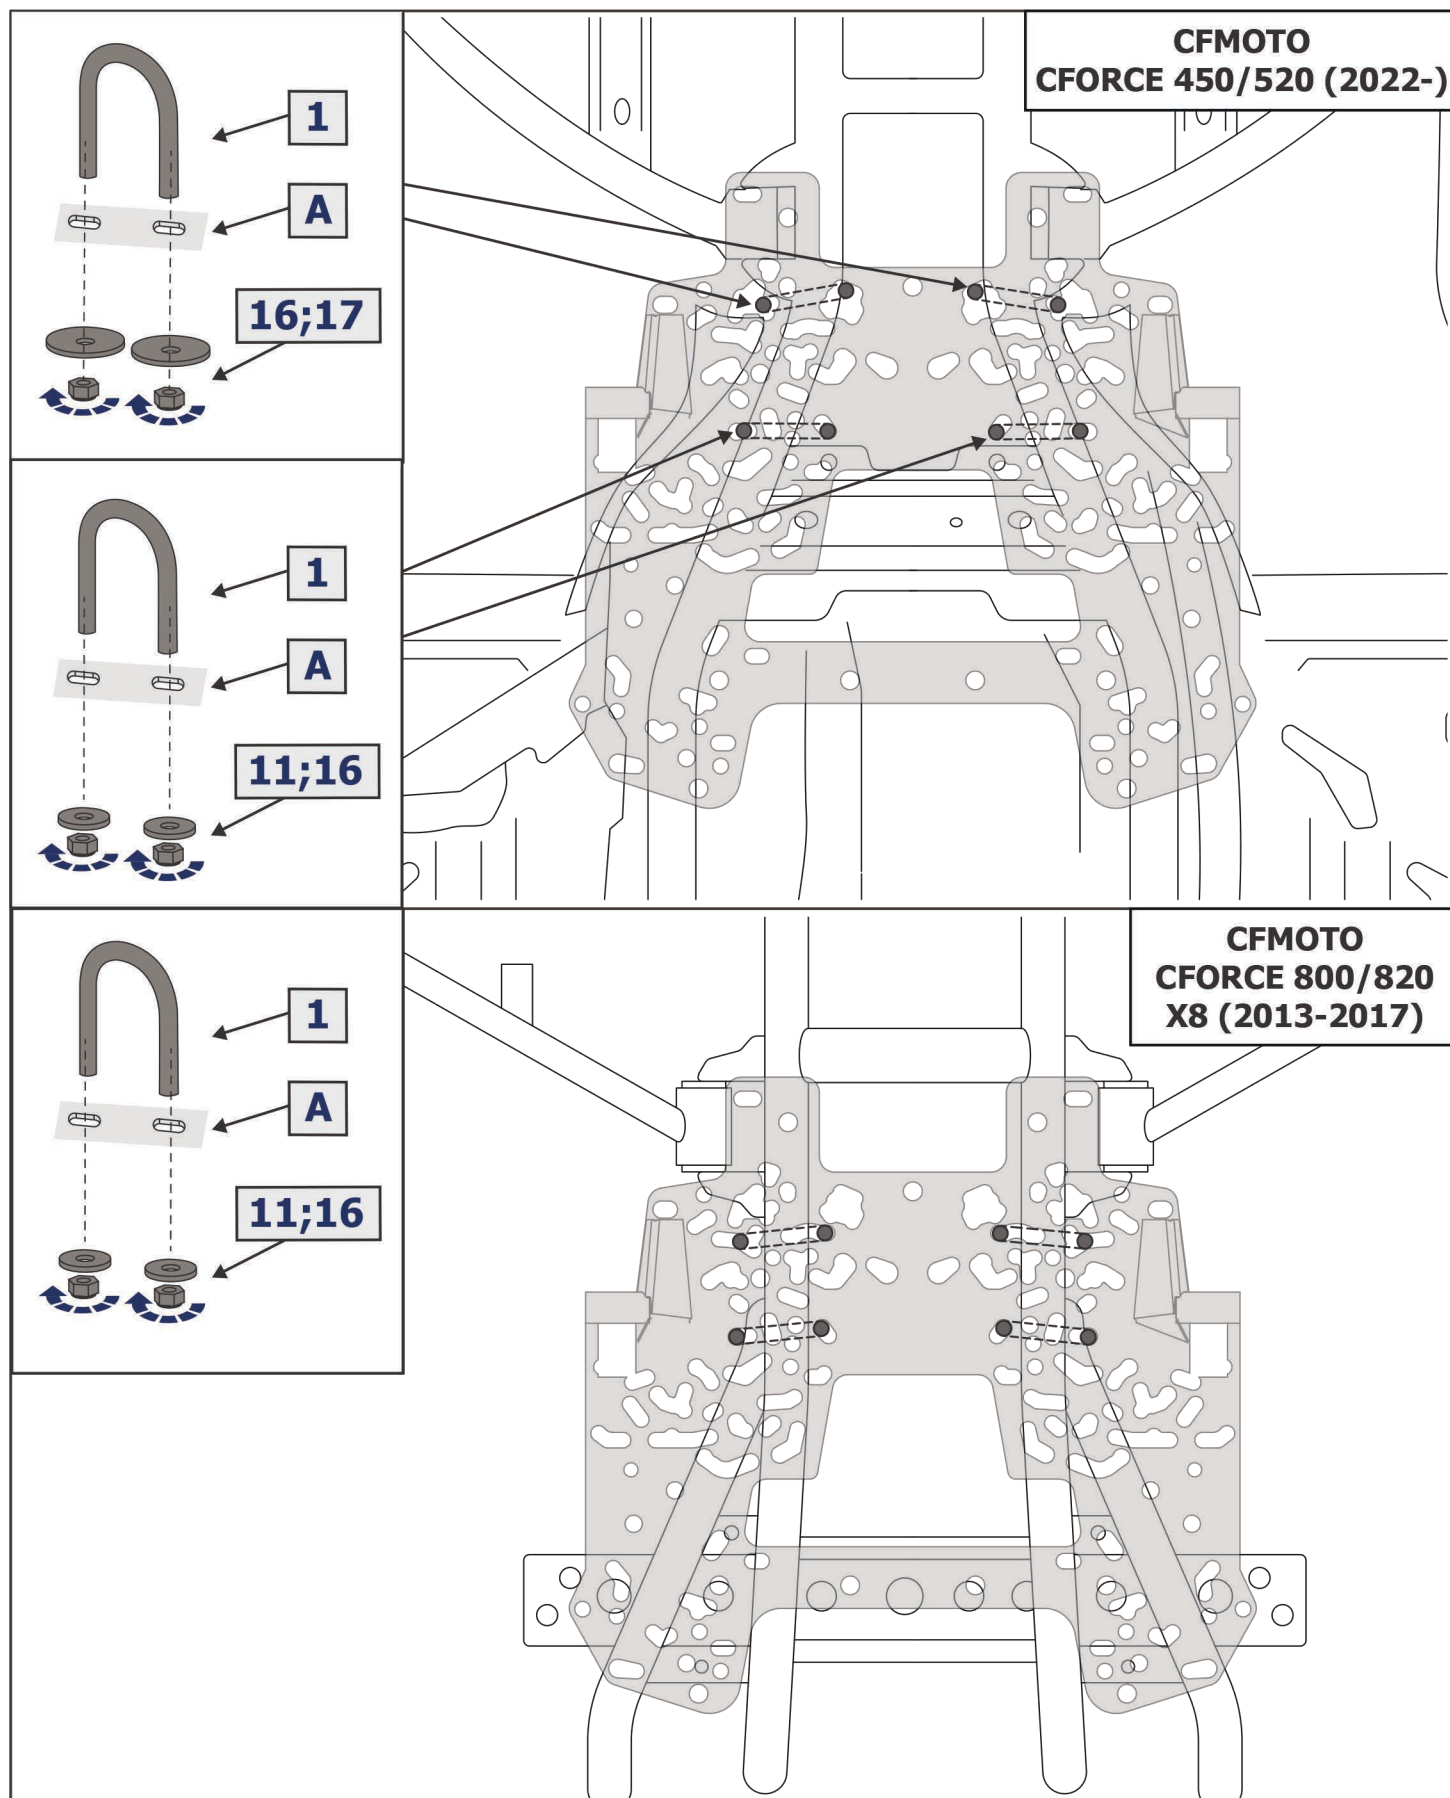



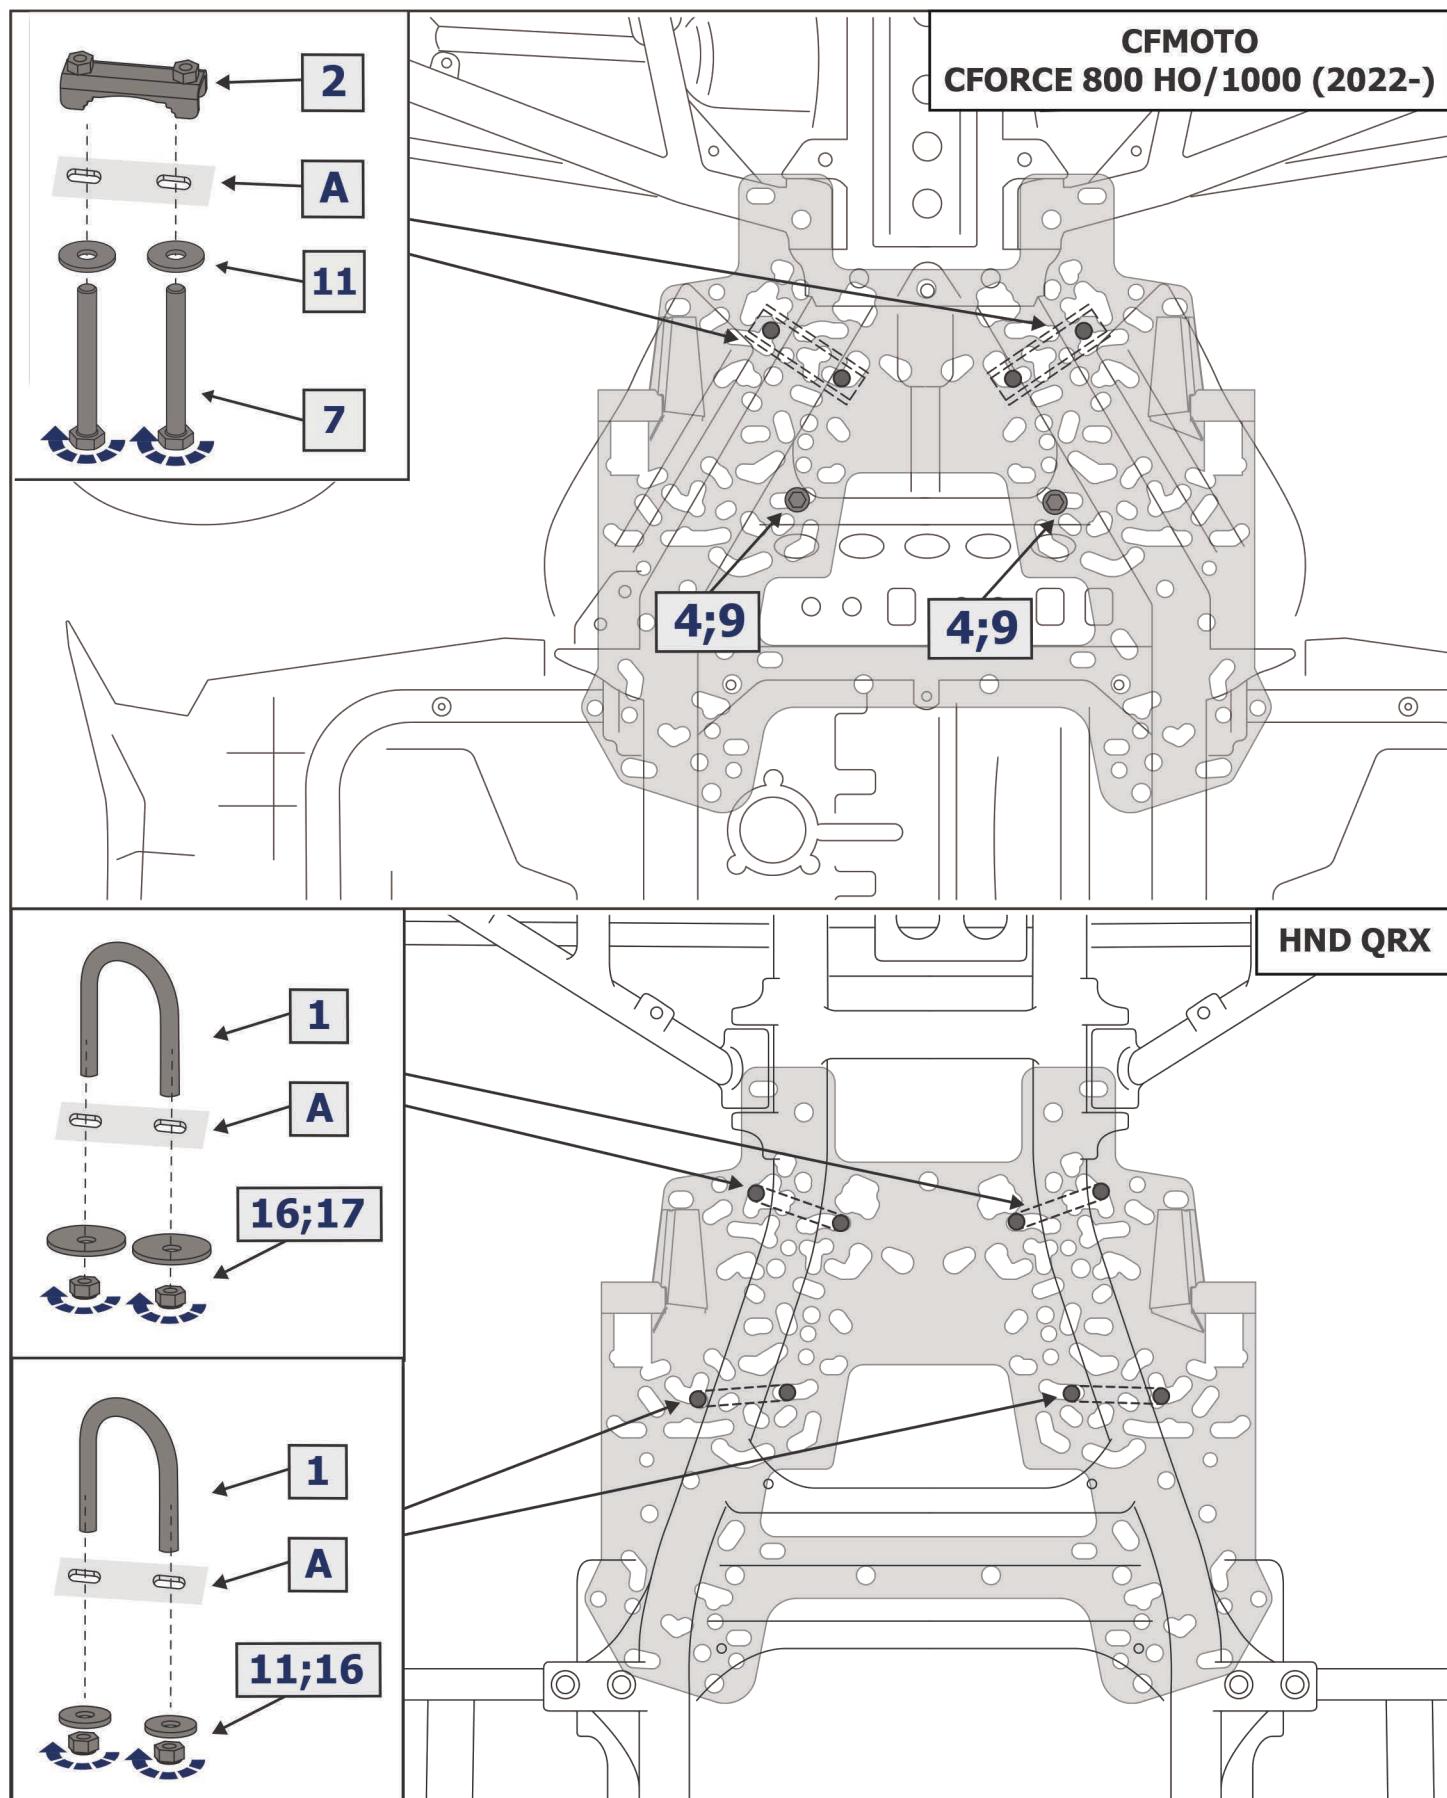


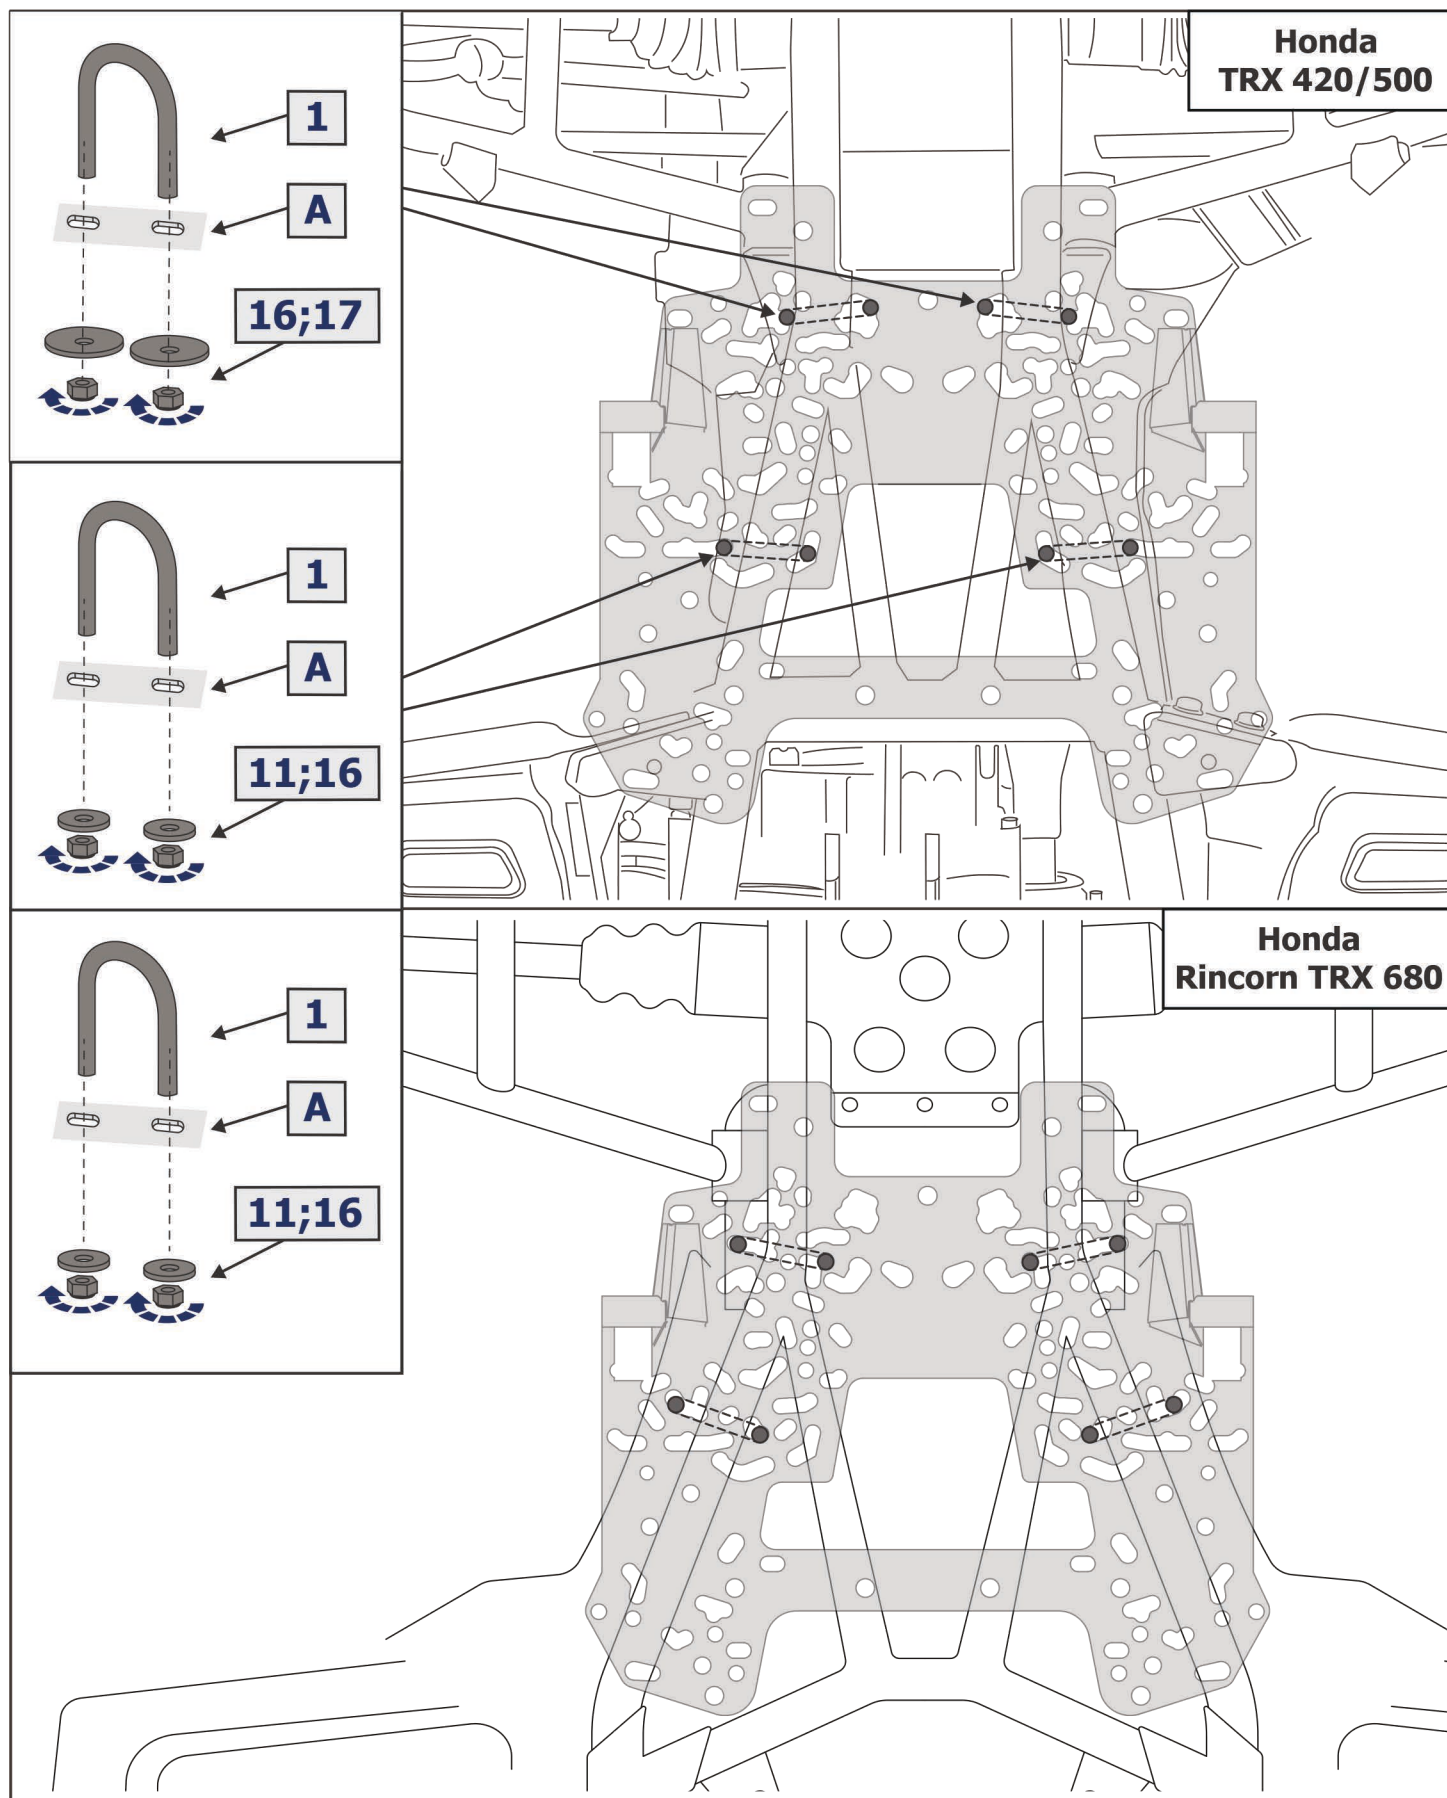



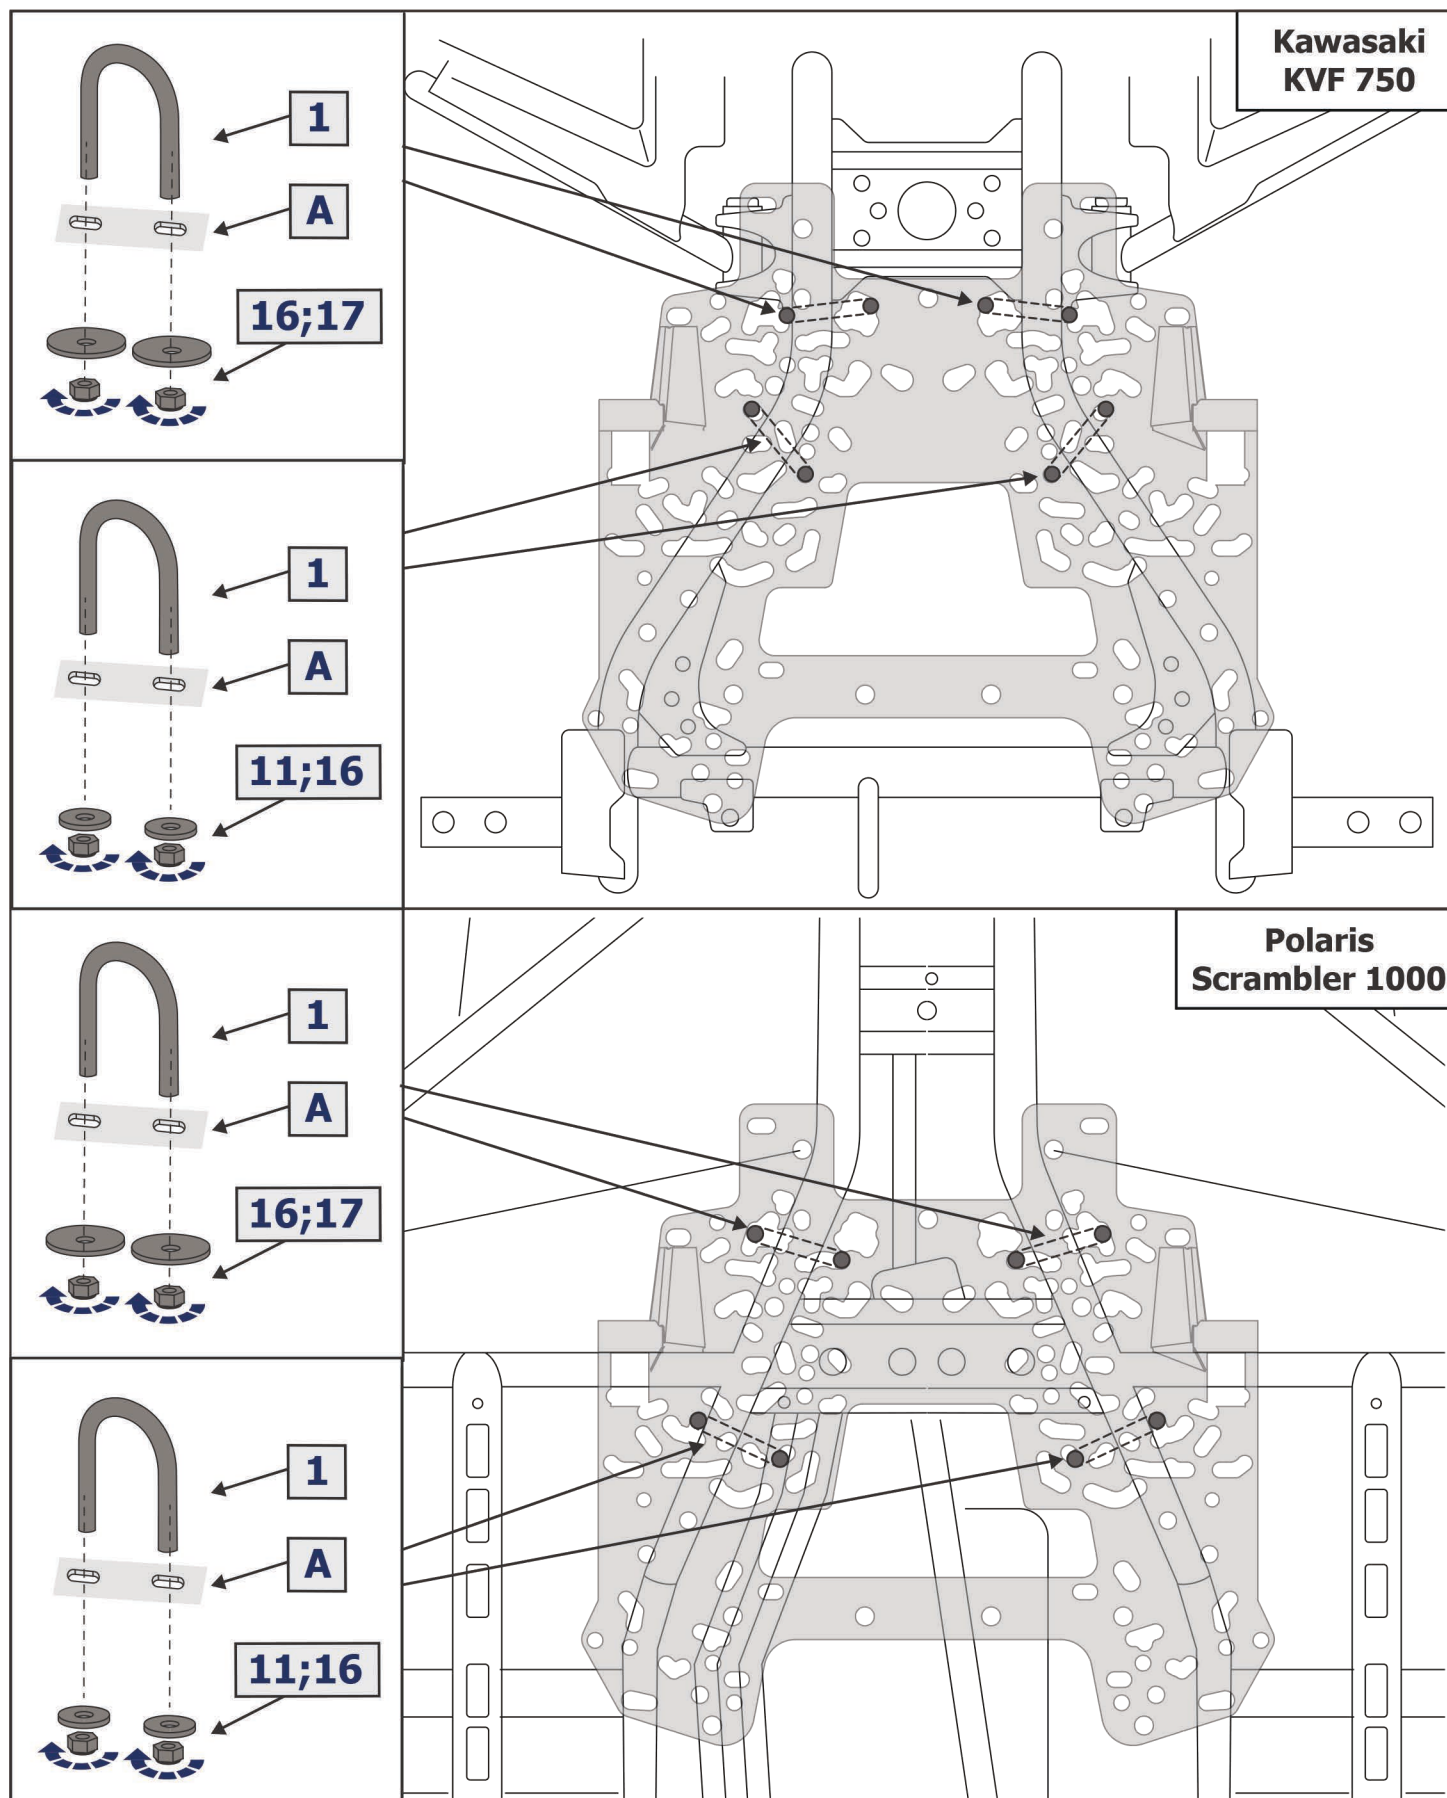


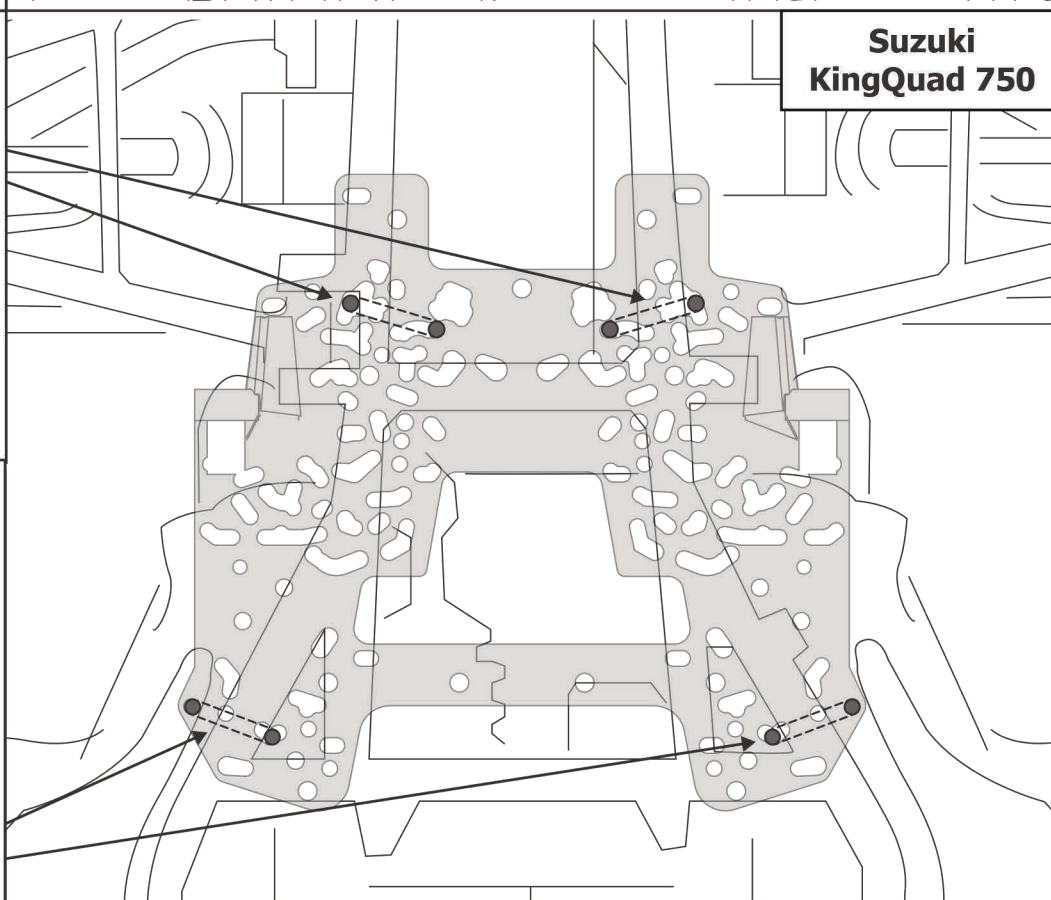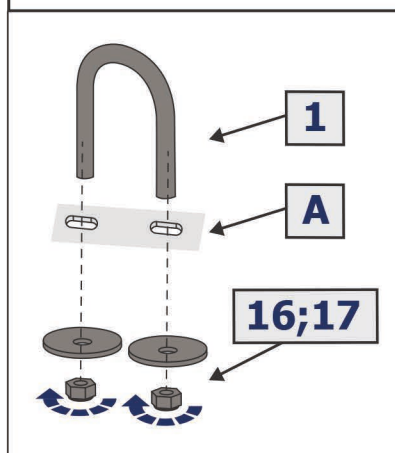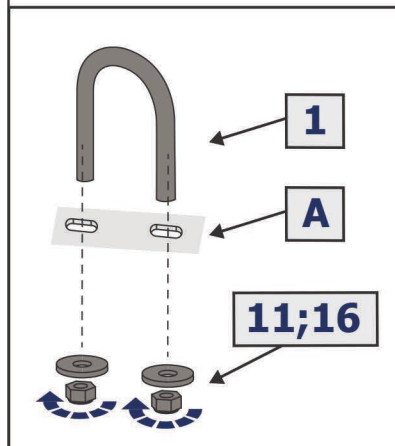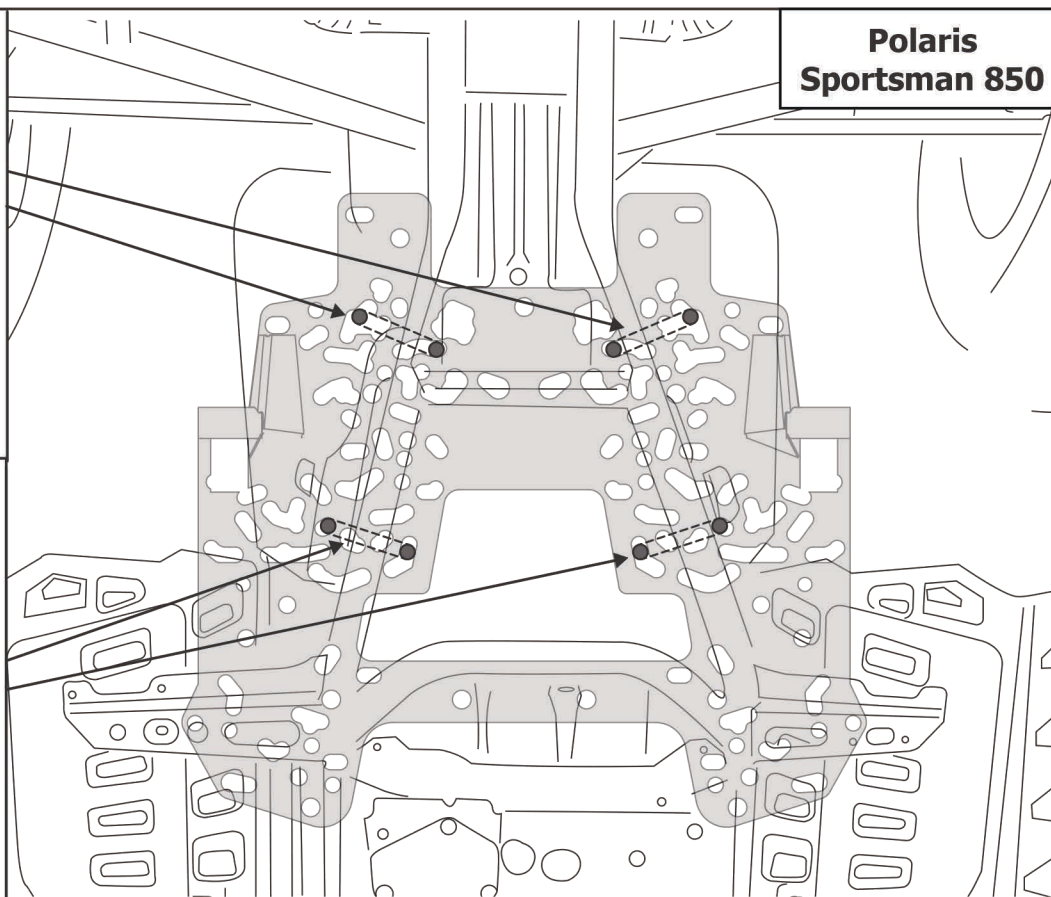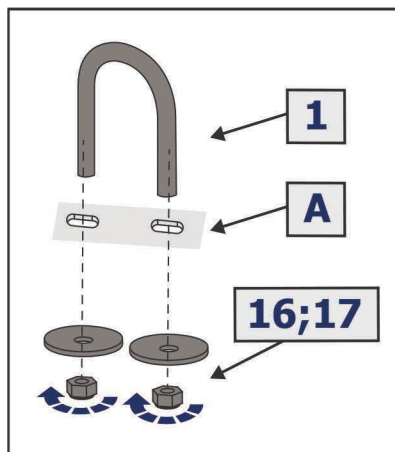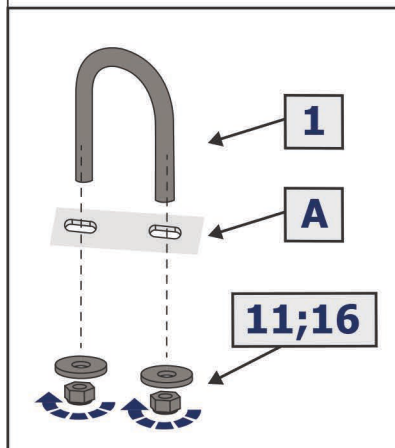
**Polaris
Sportsman 850**

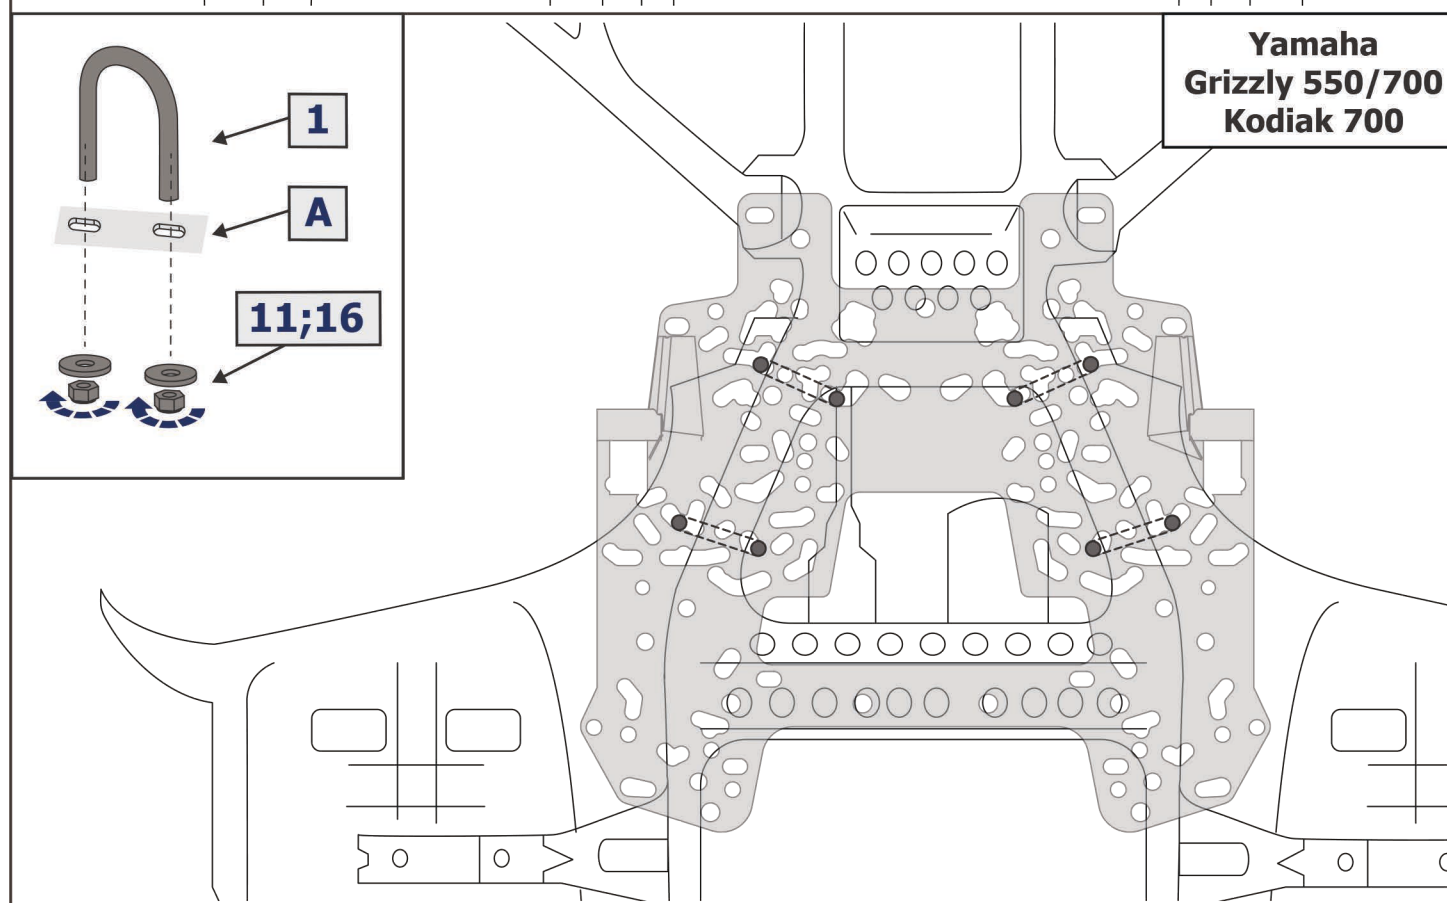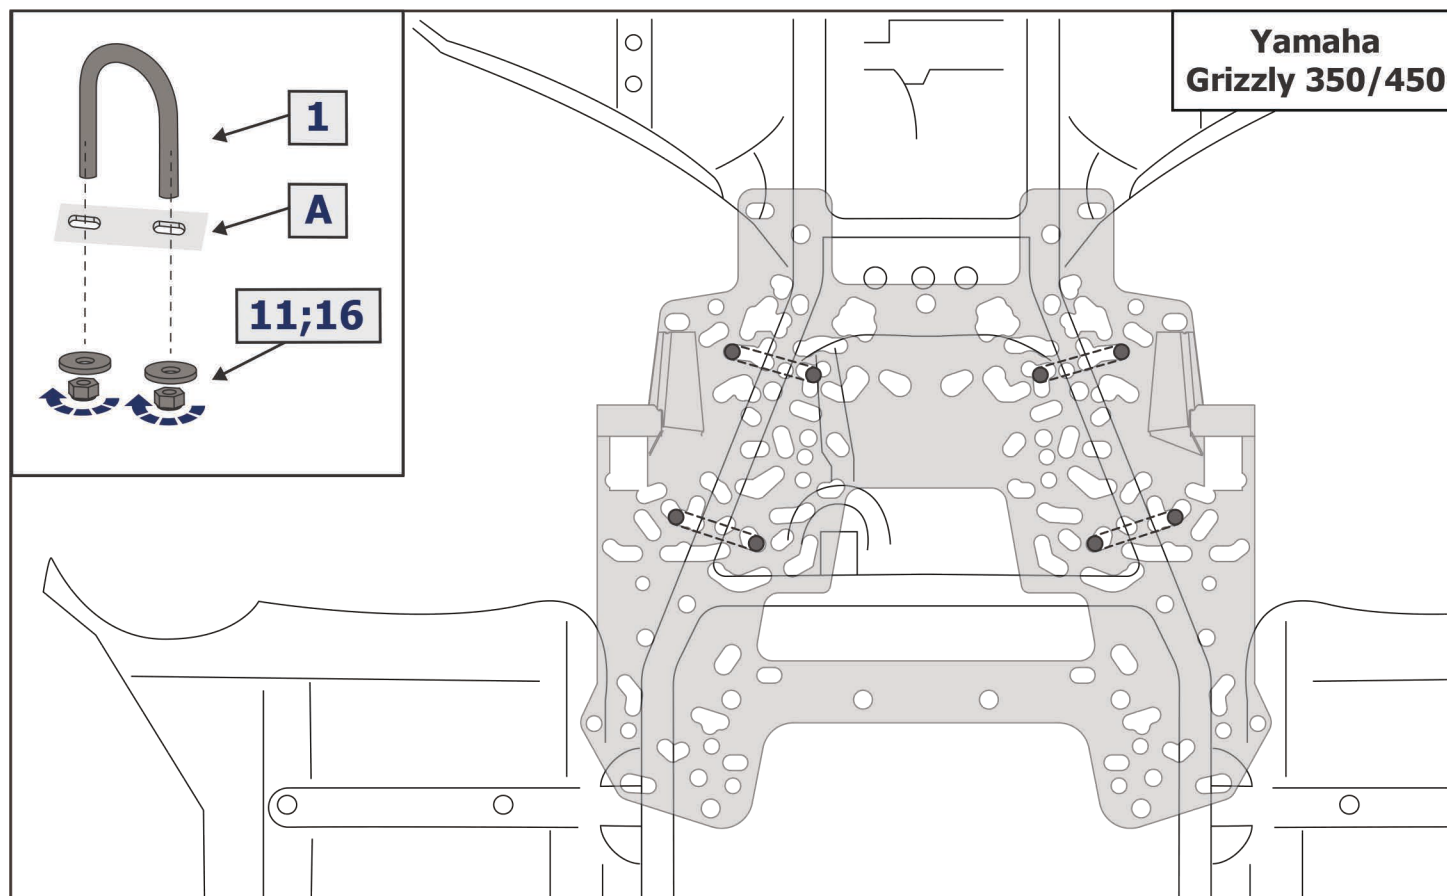**Suzuki
KingQuad 750**

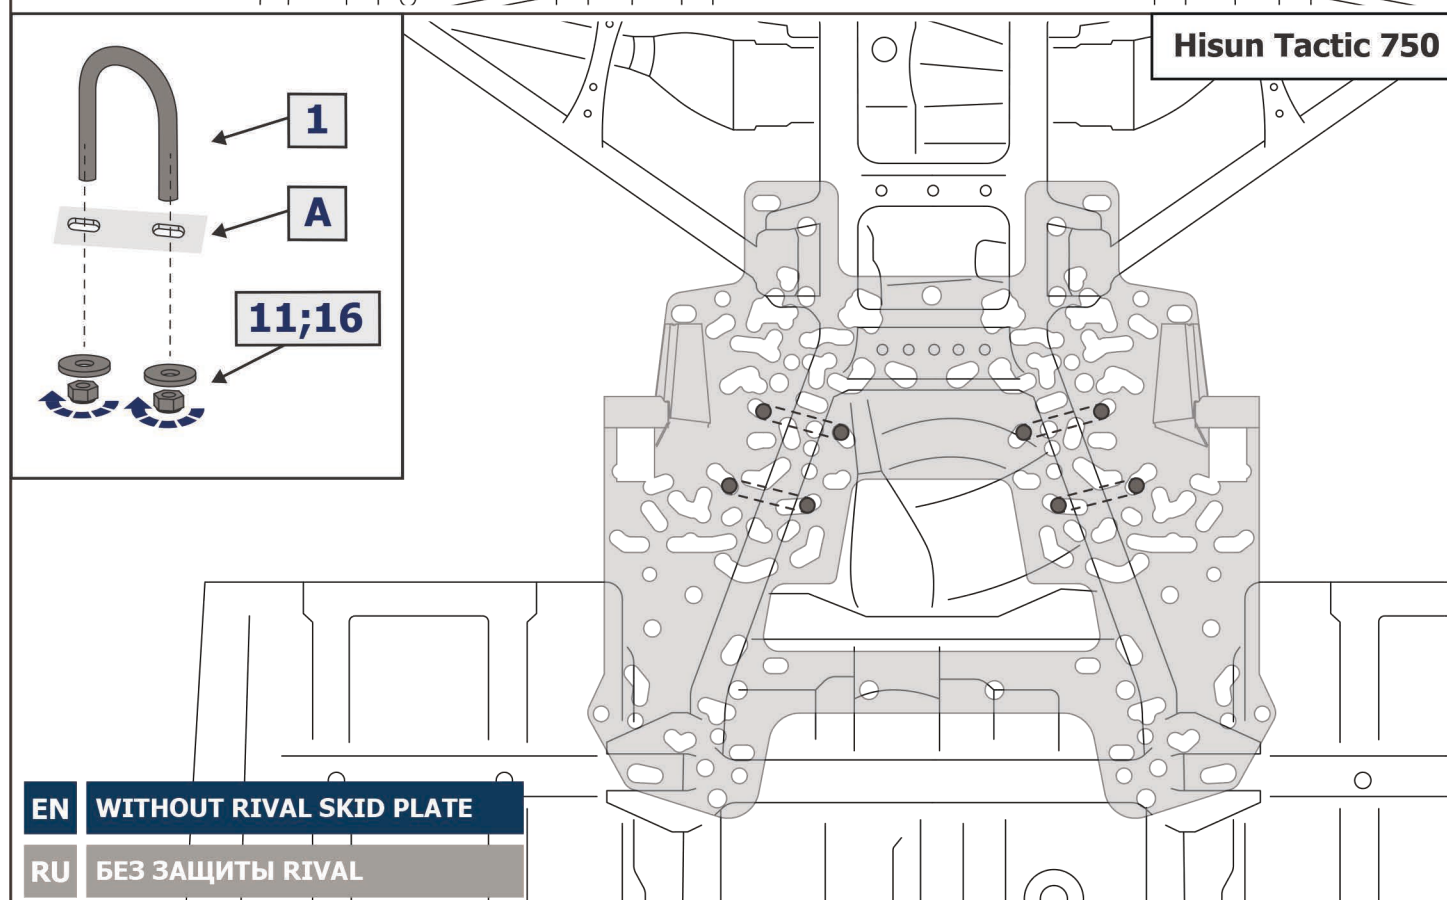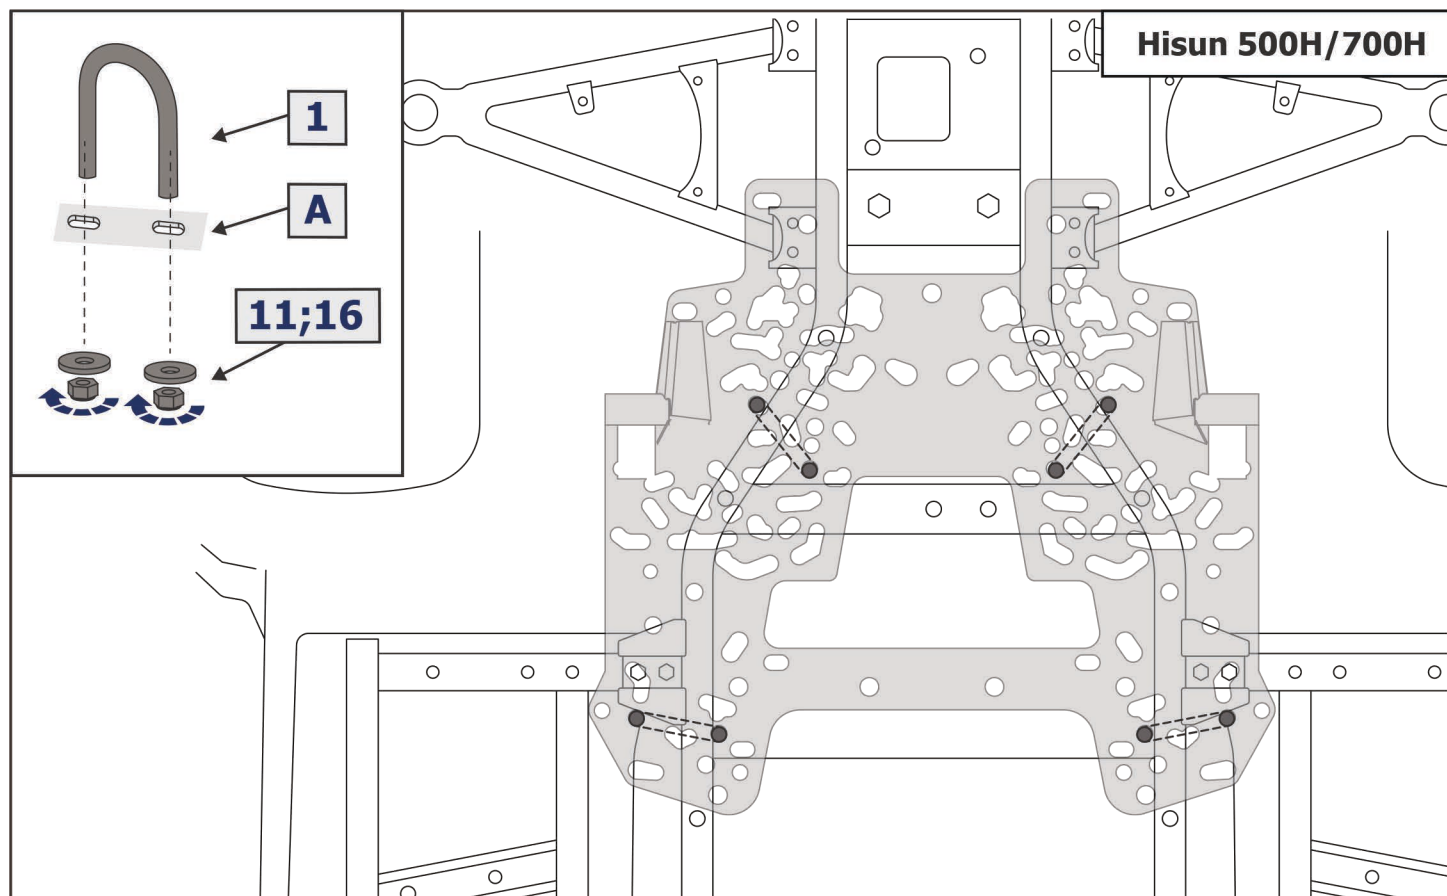
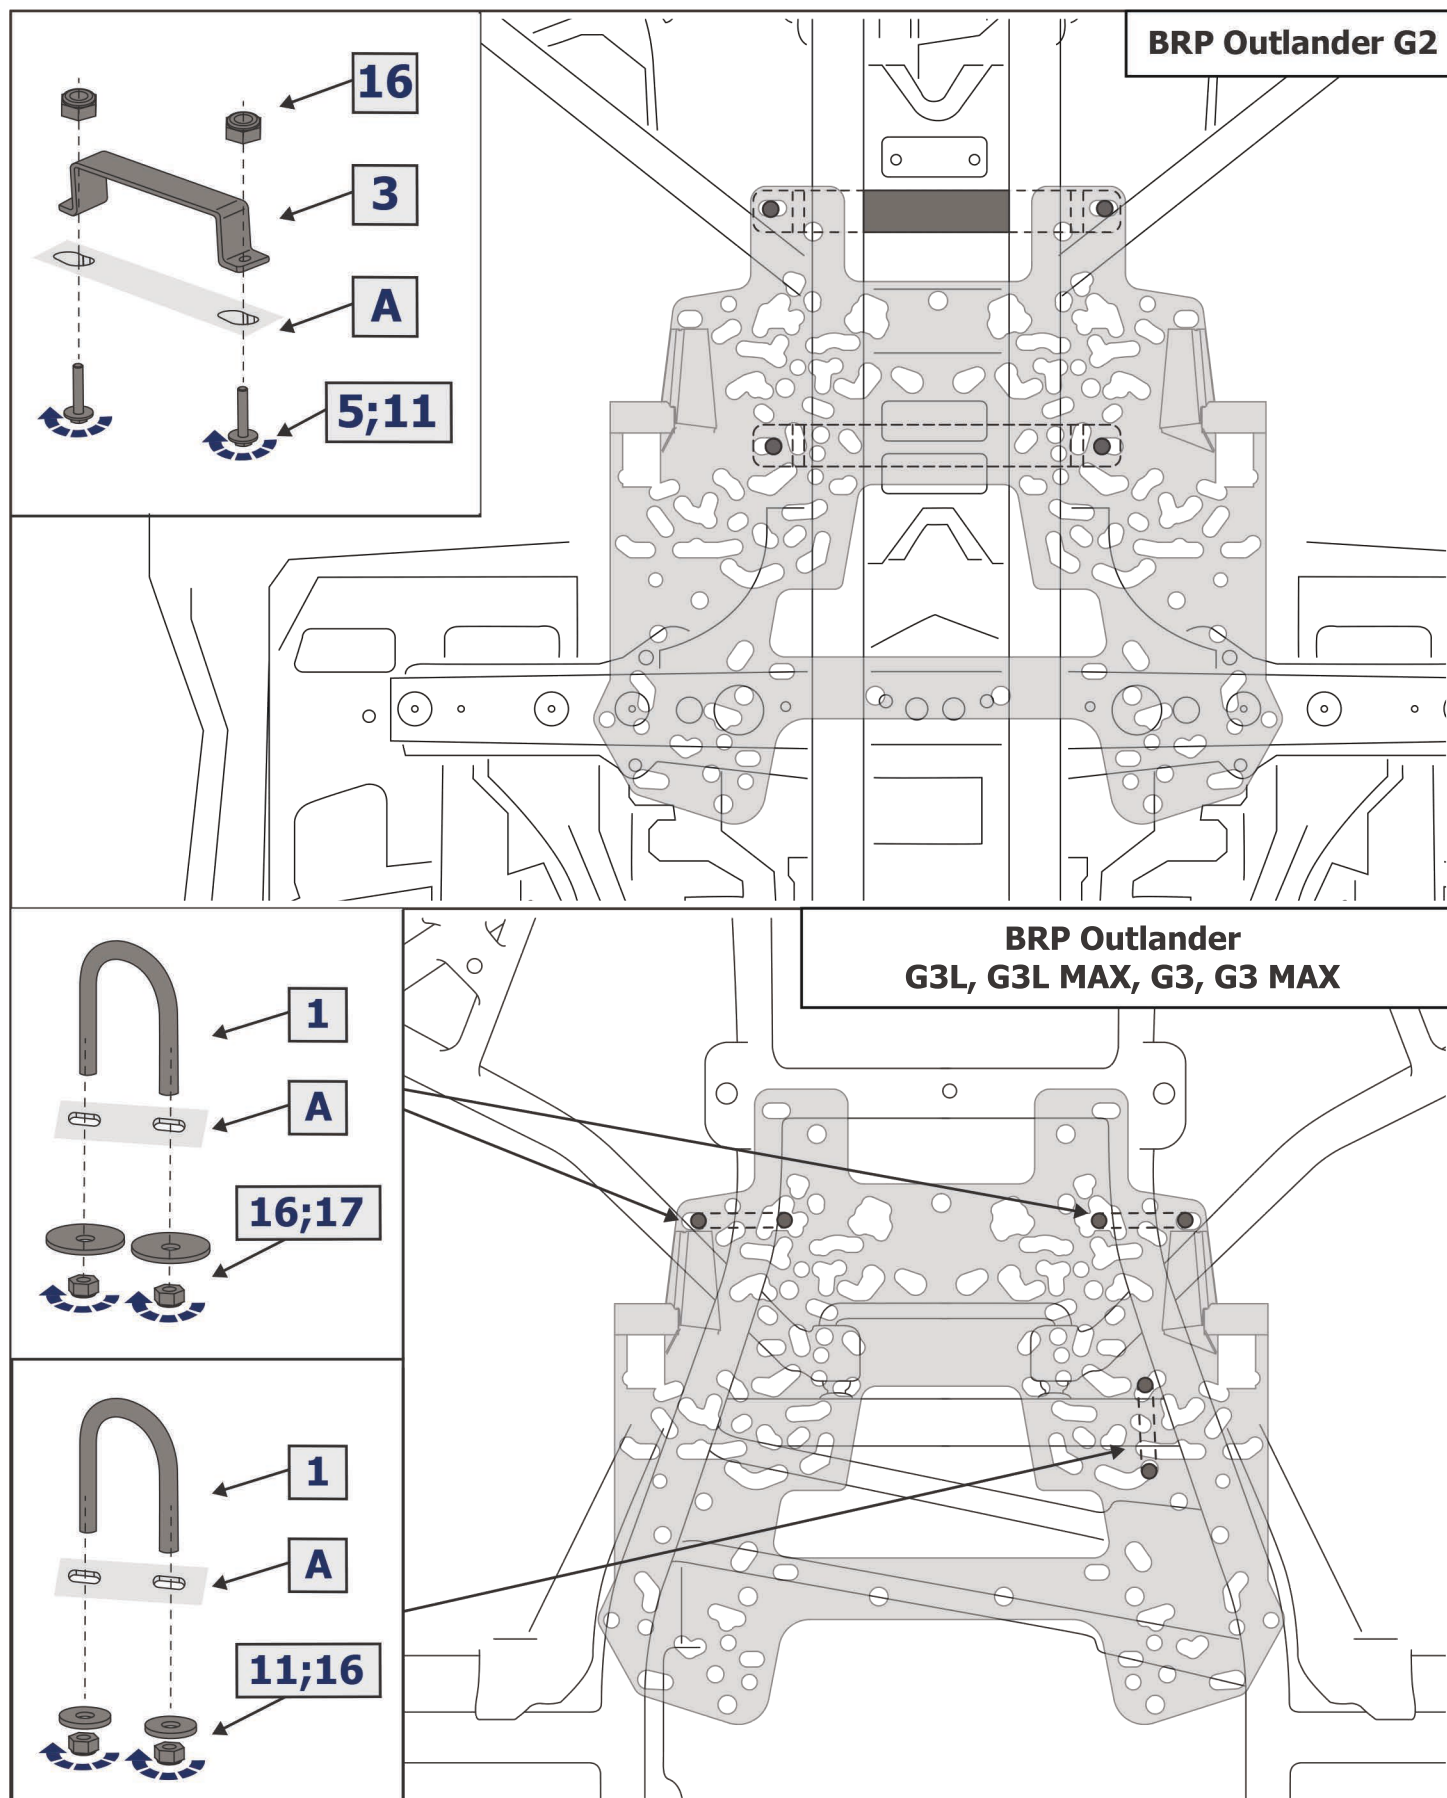


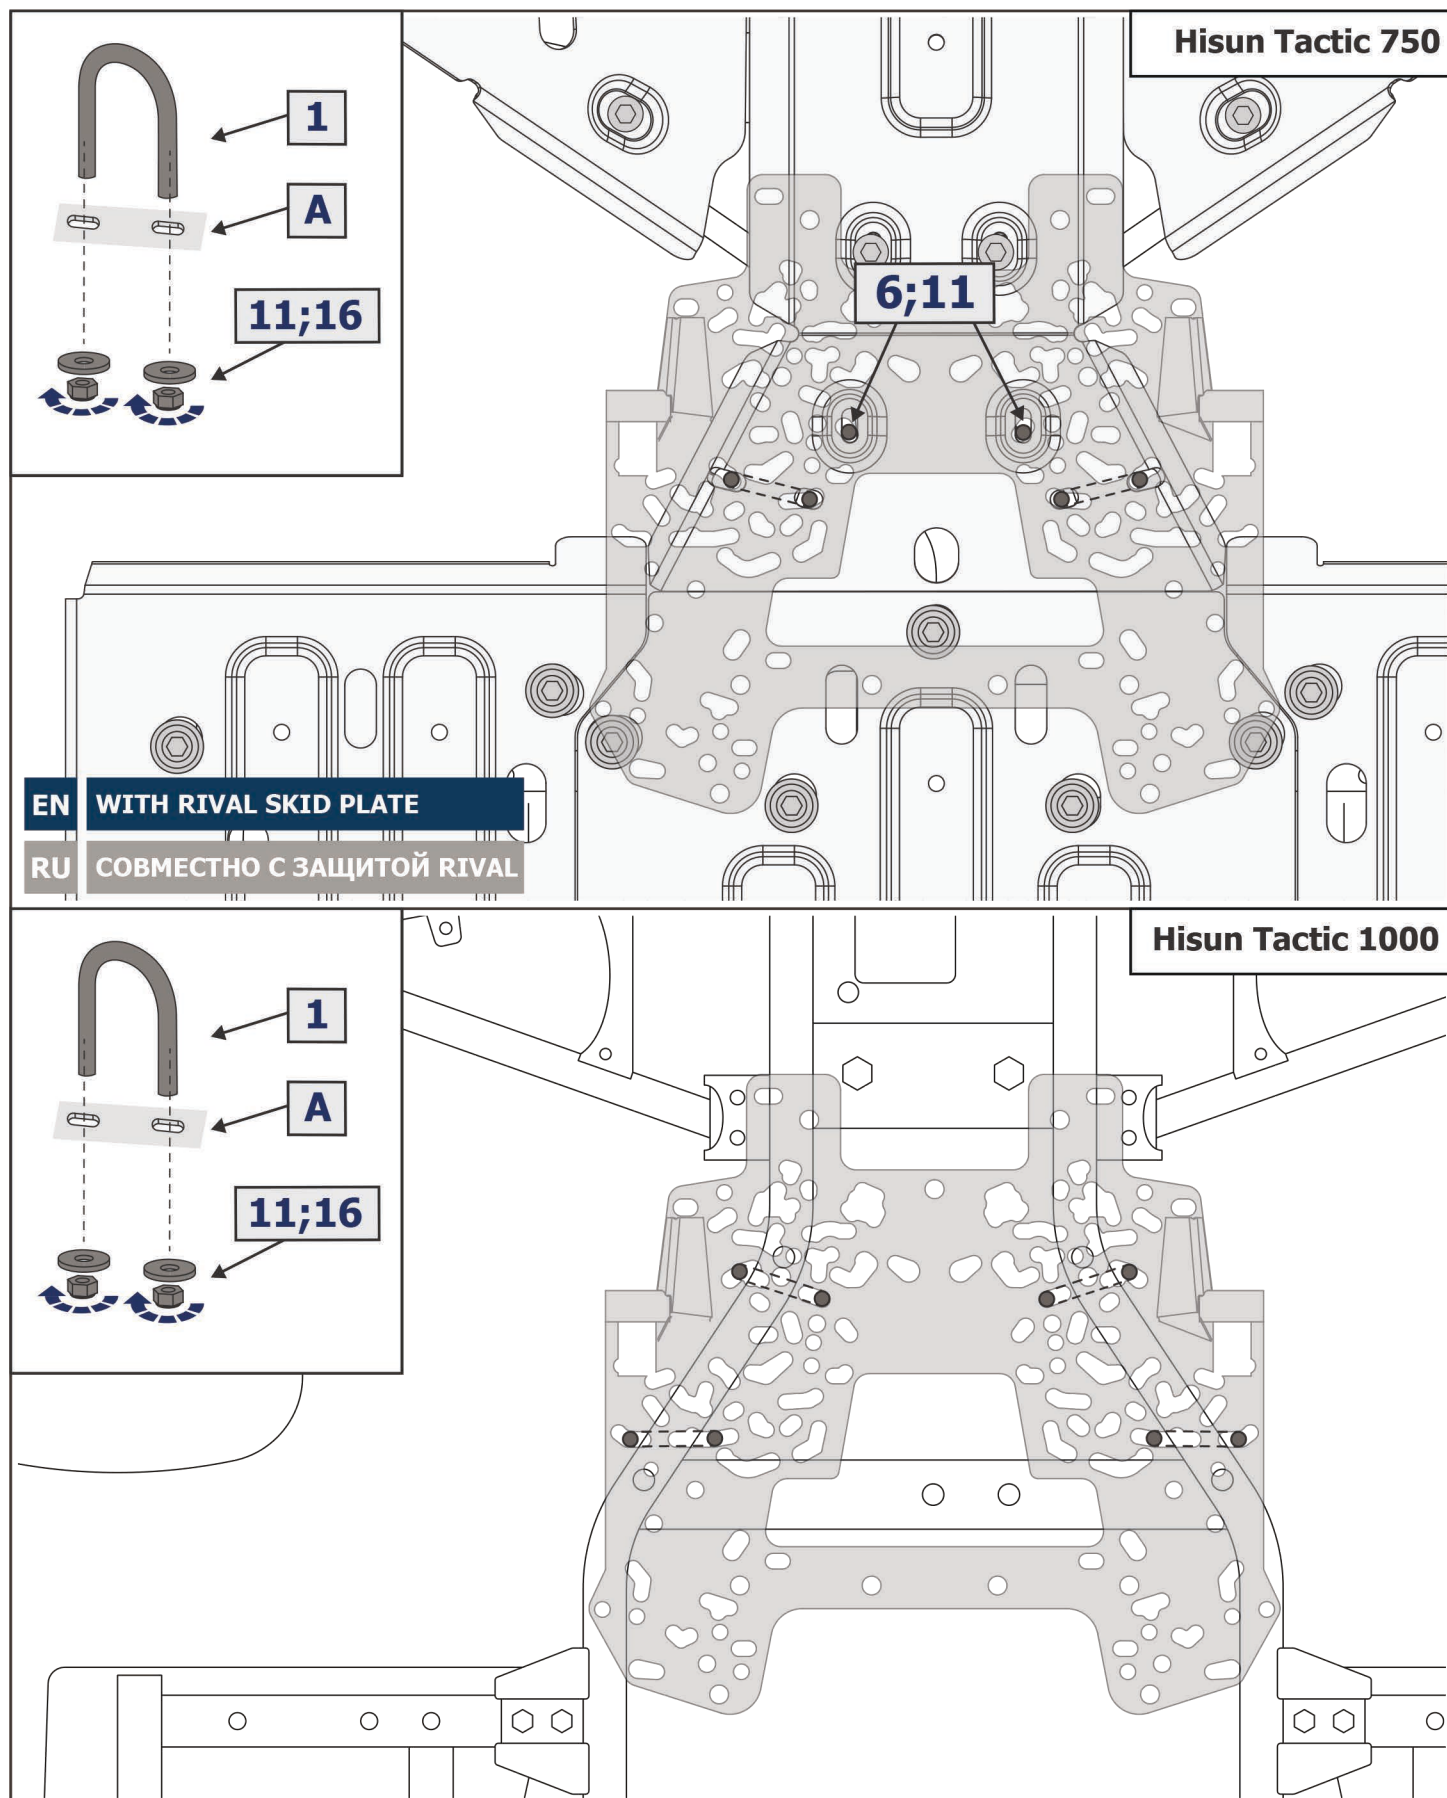


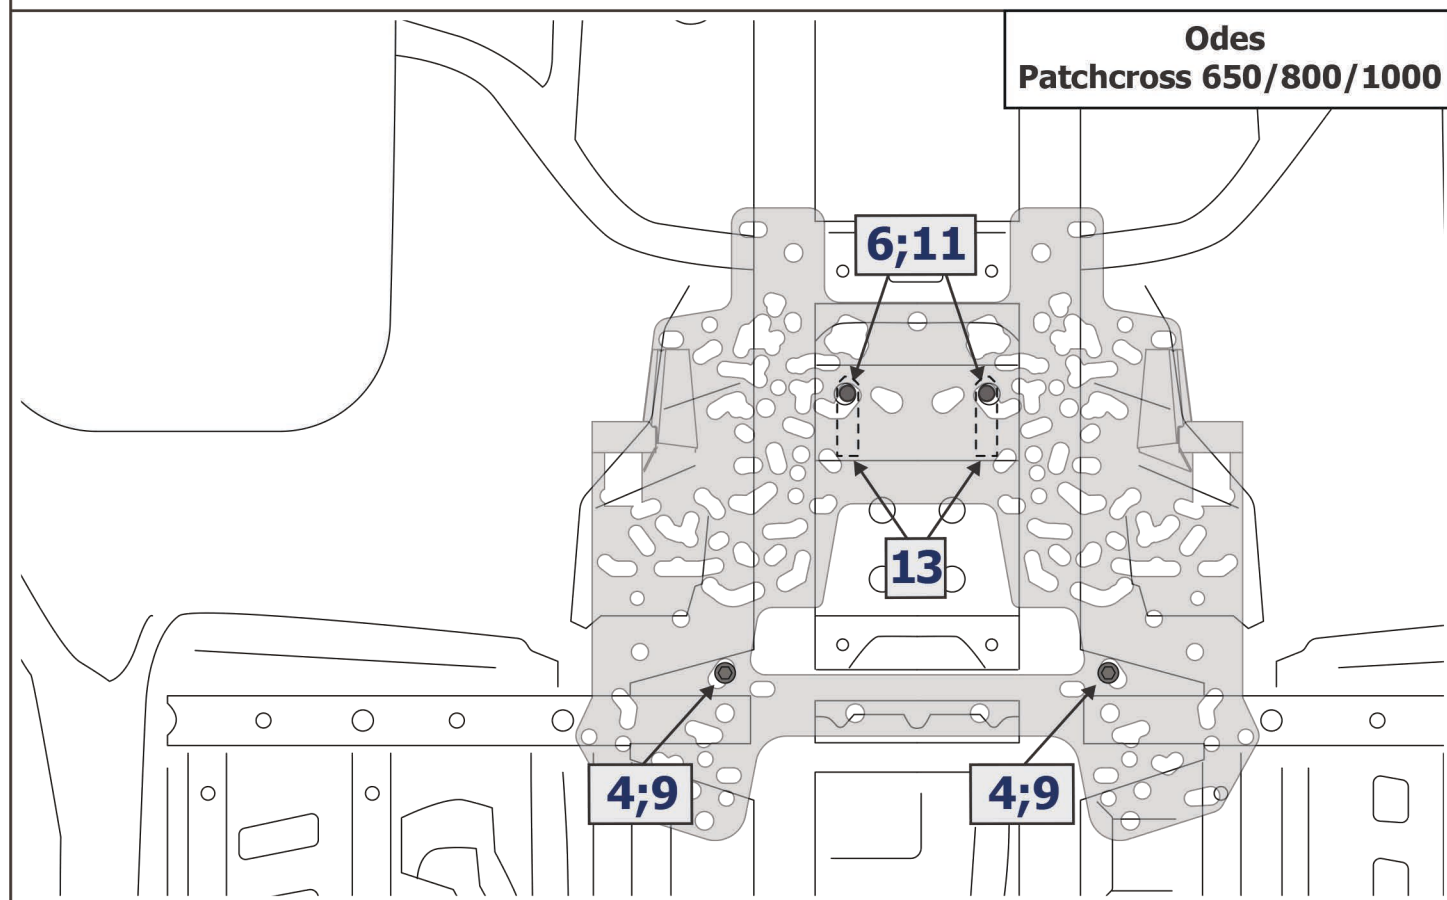
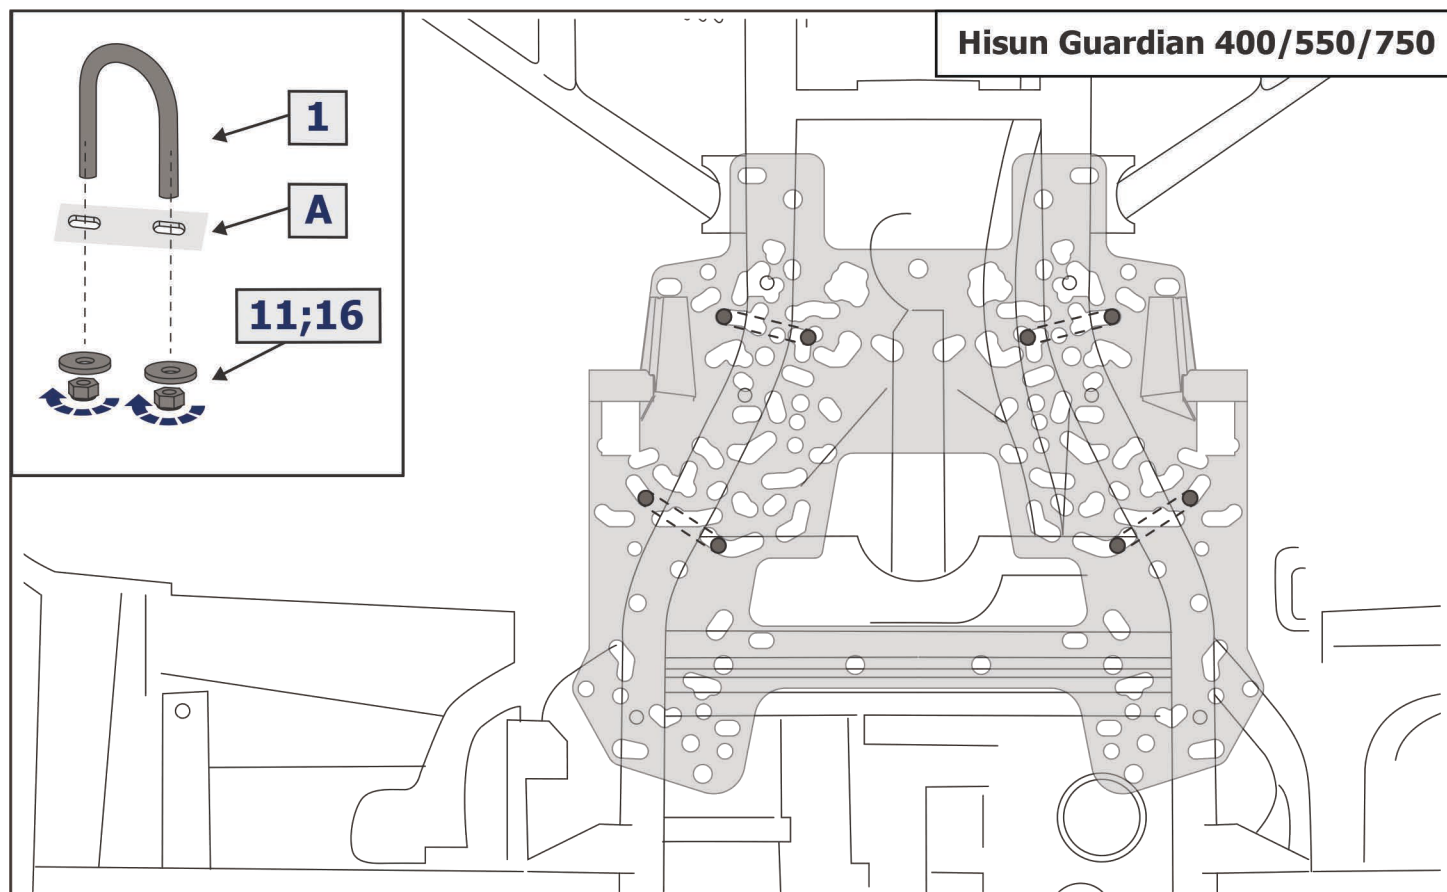


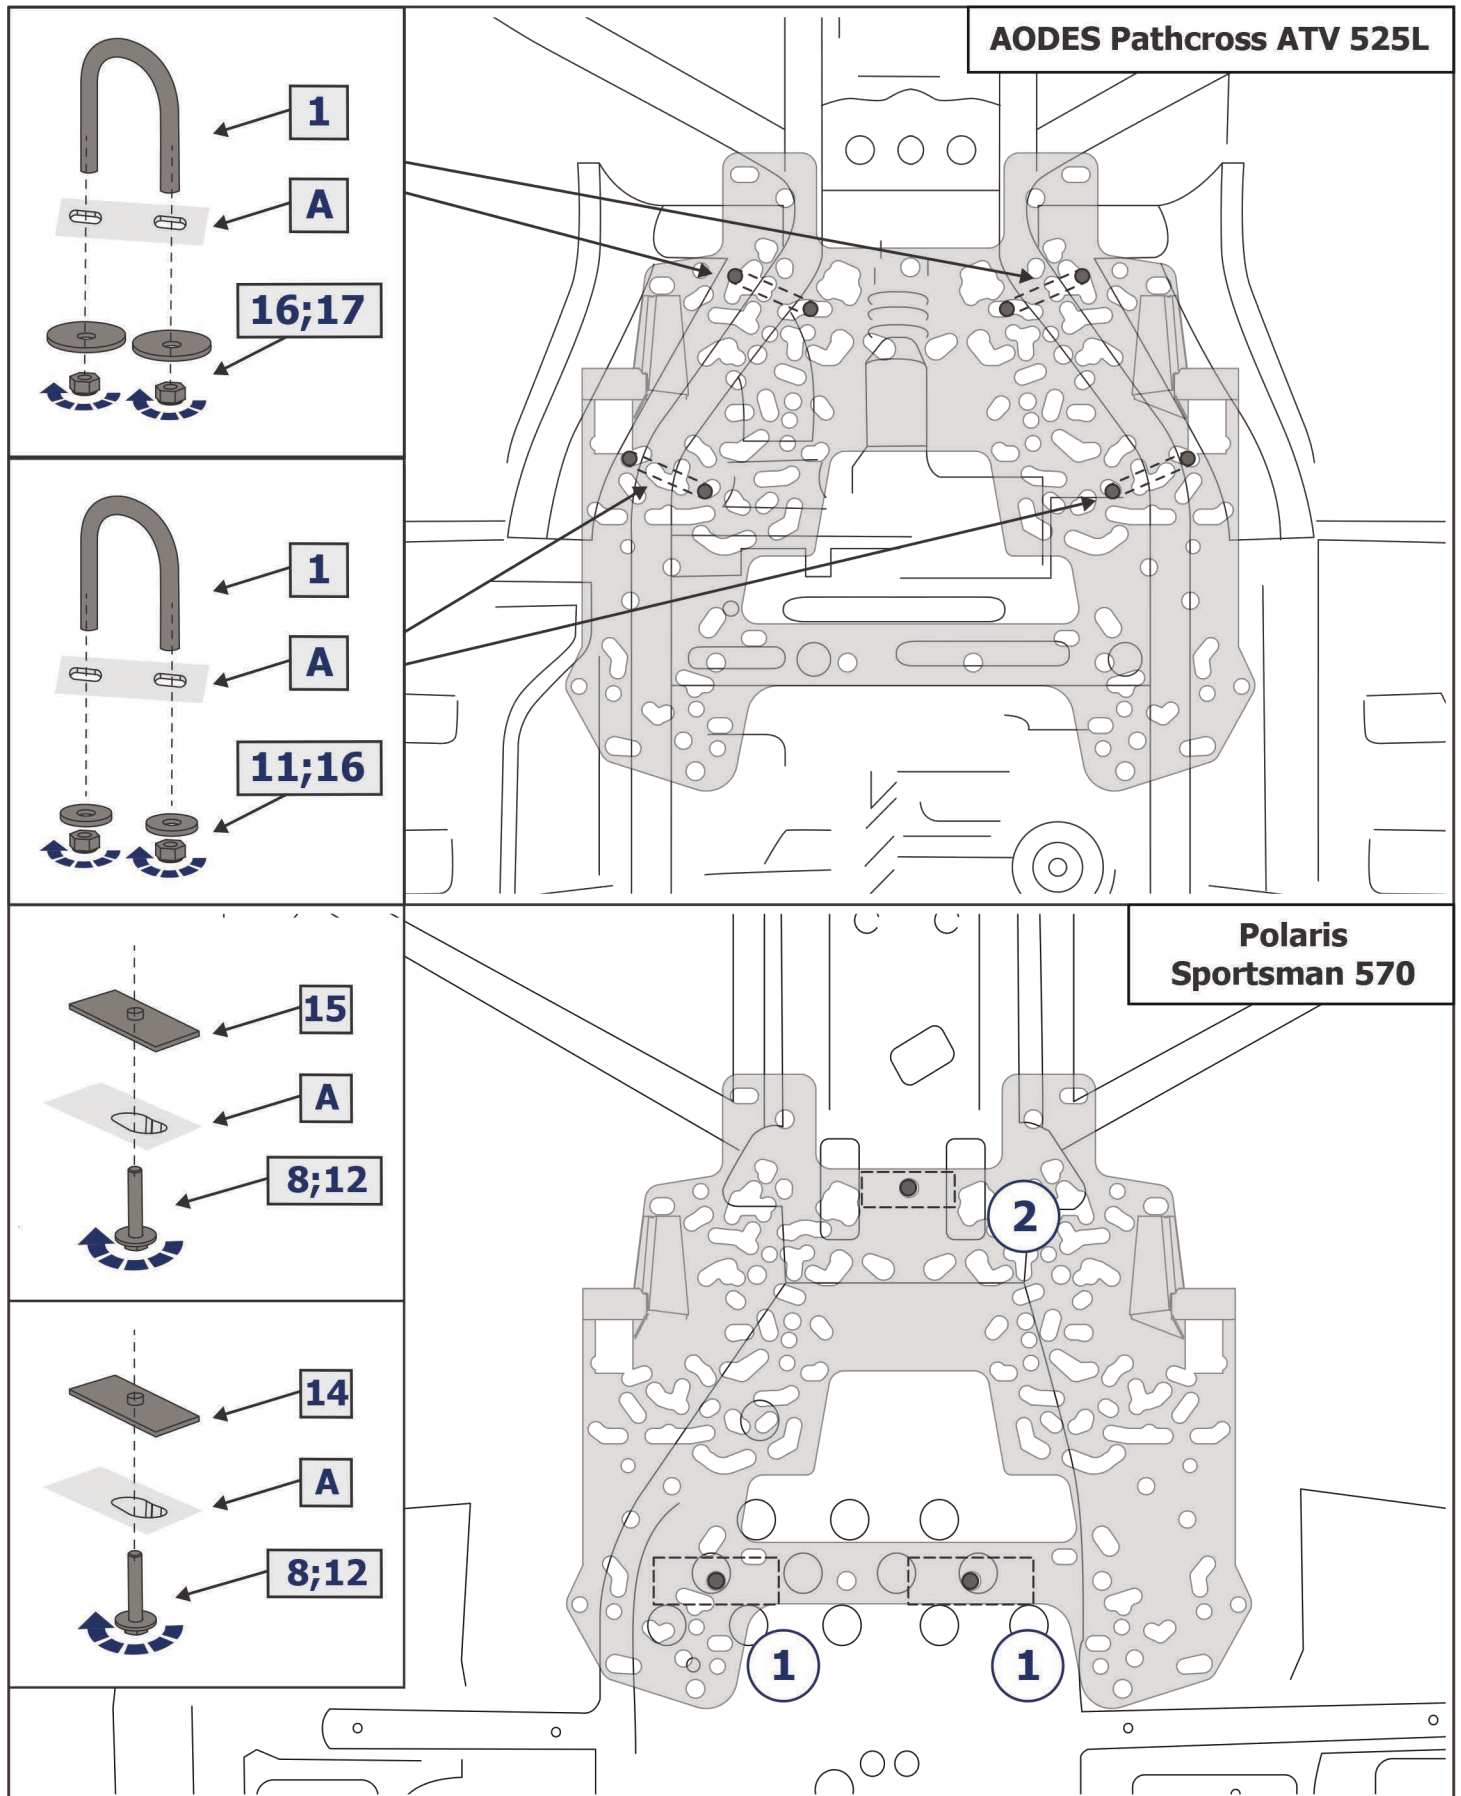





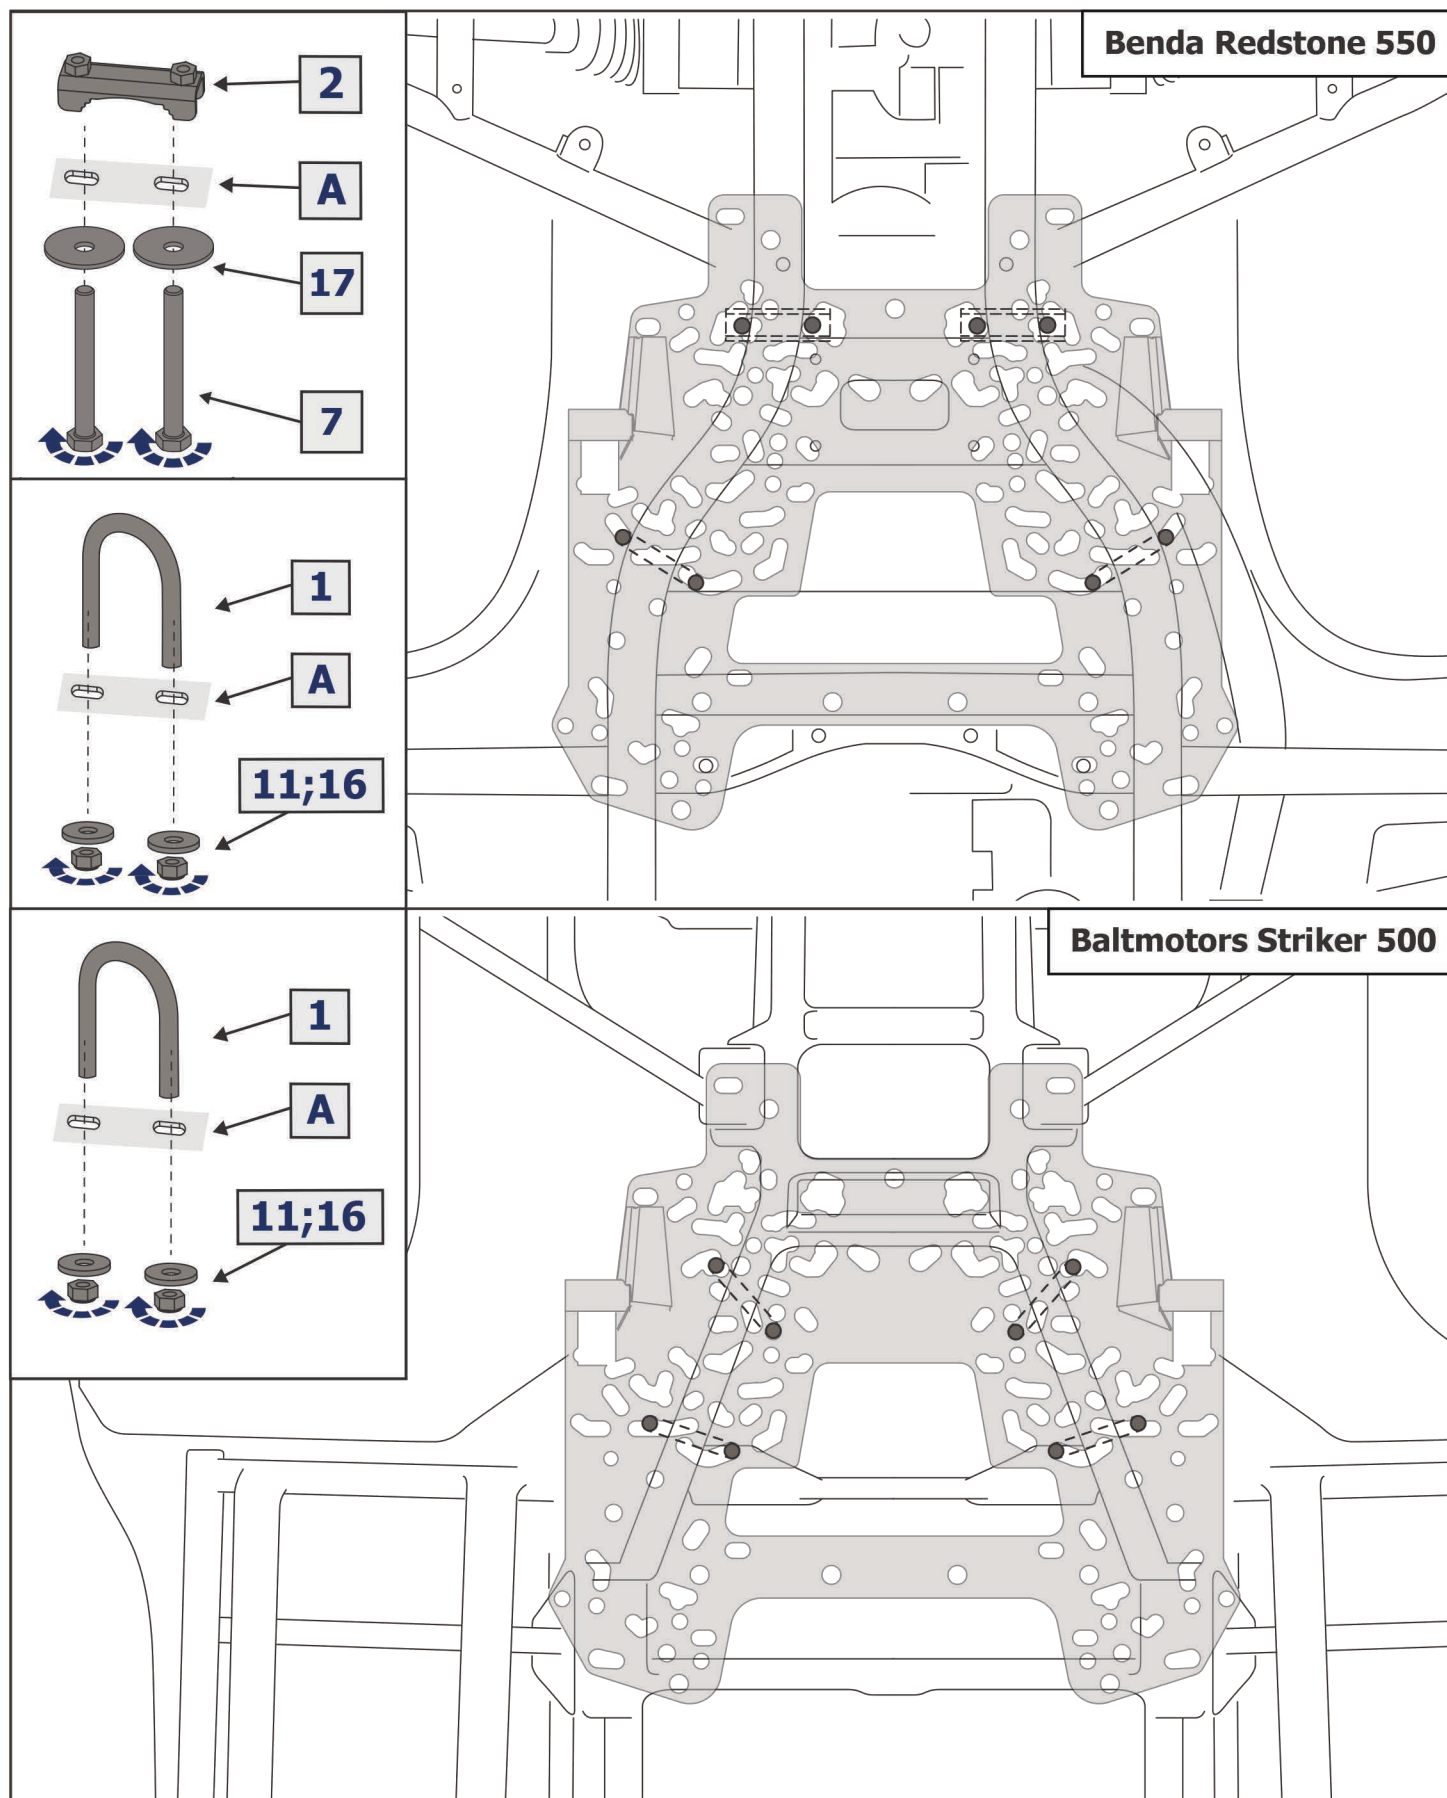

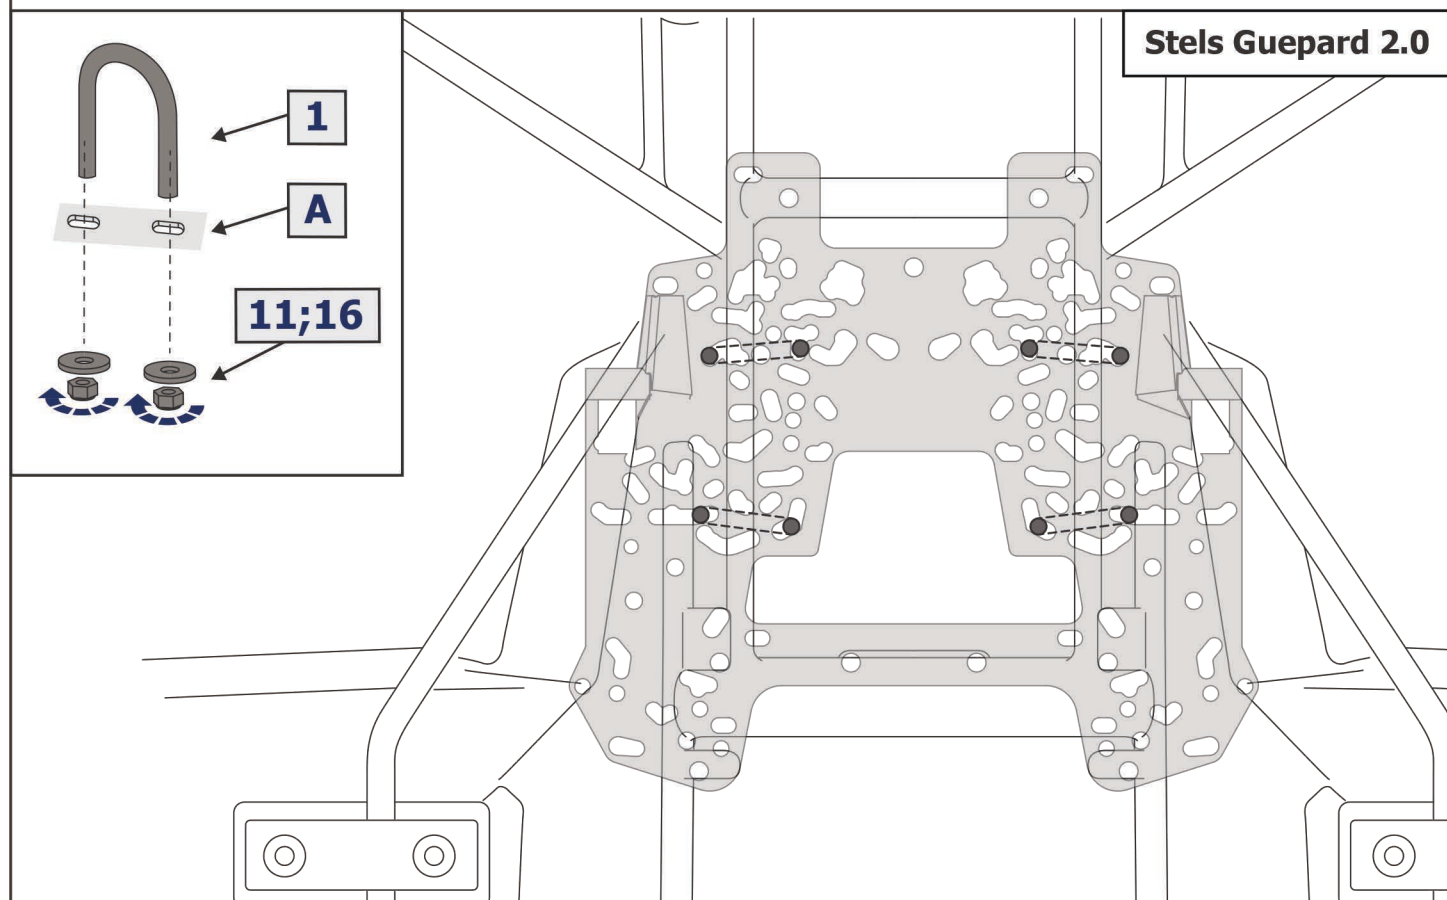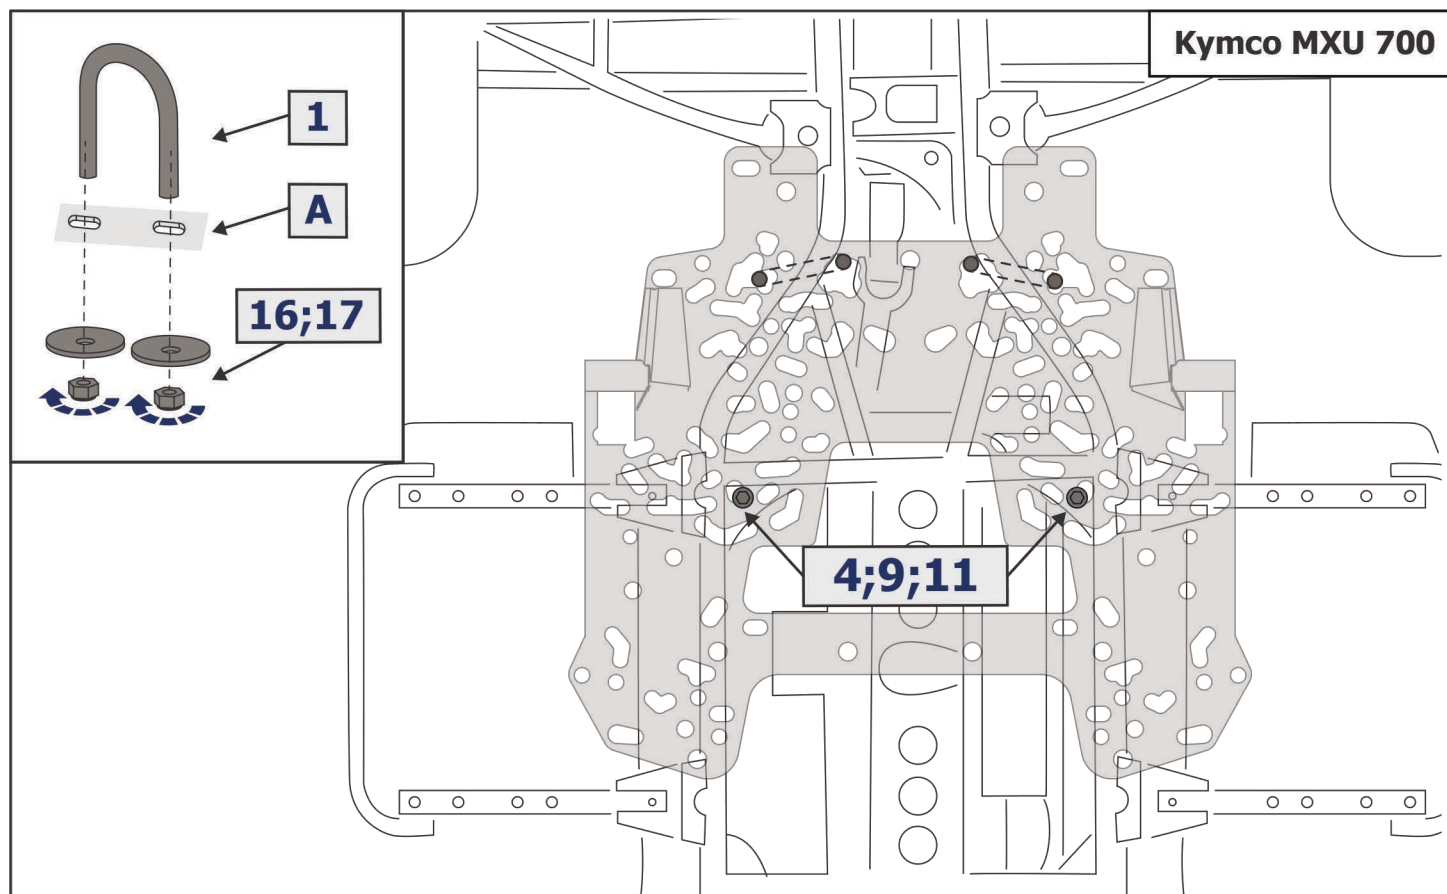

BRC X-TERRA CT



Ø10-12

